


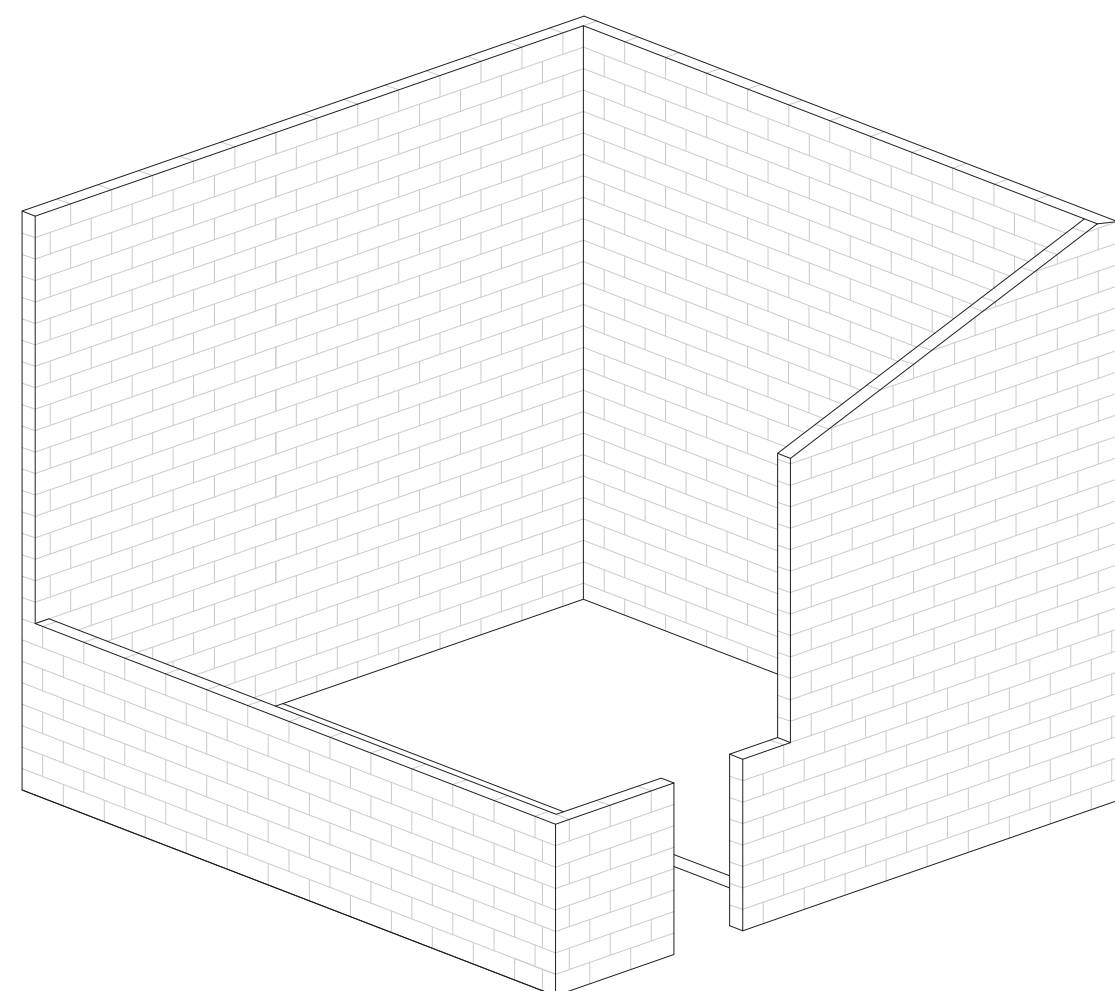


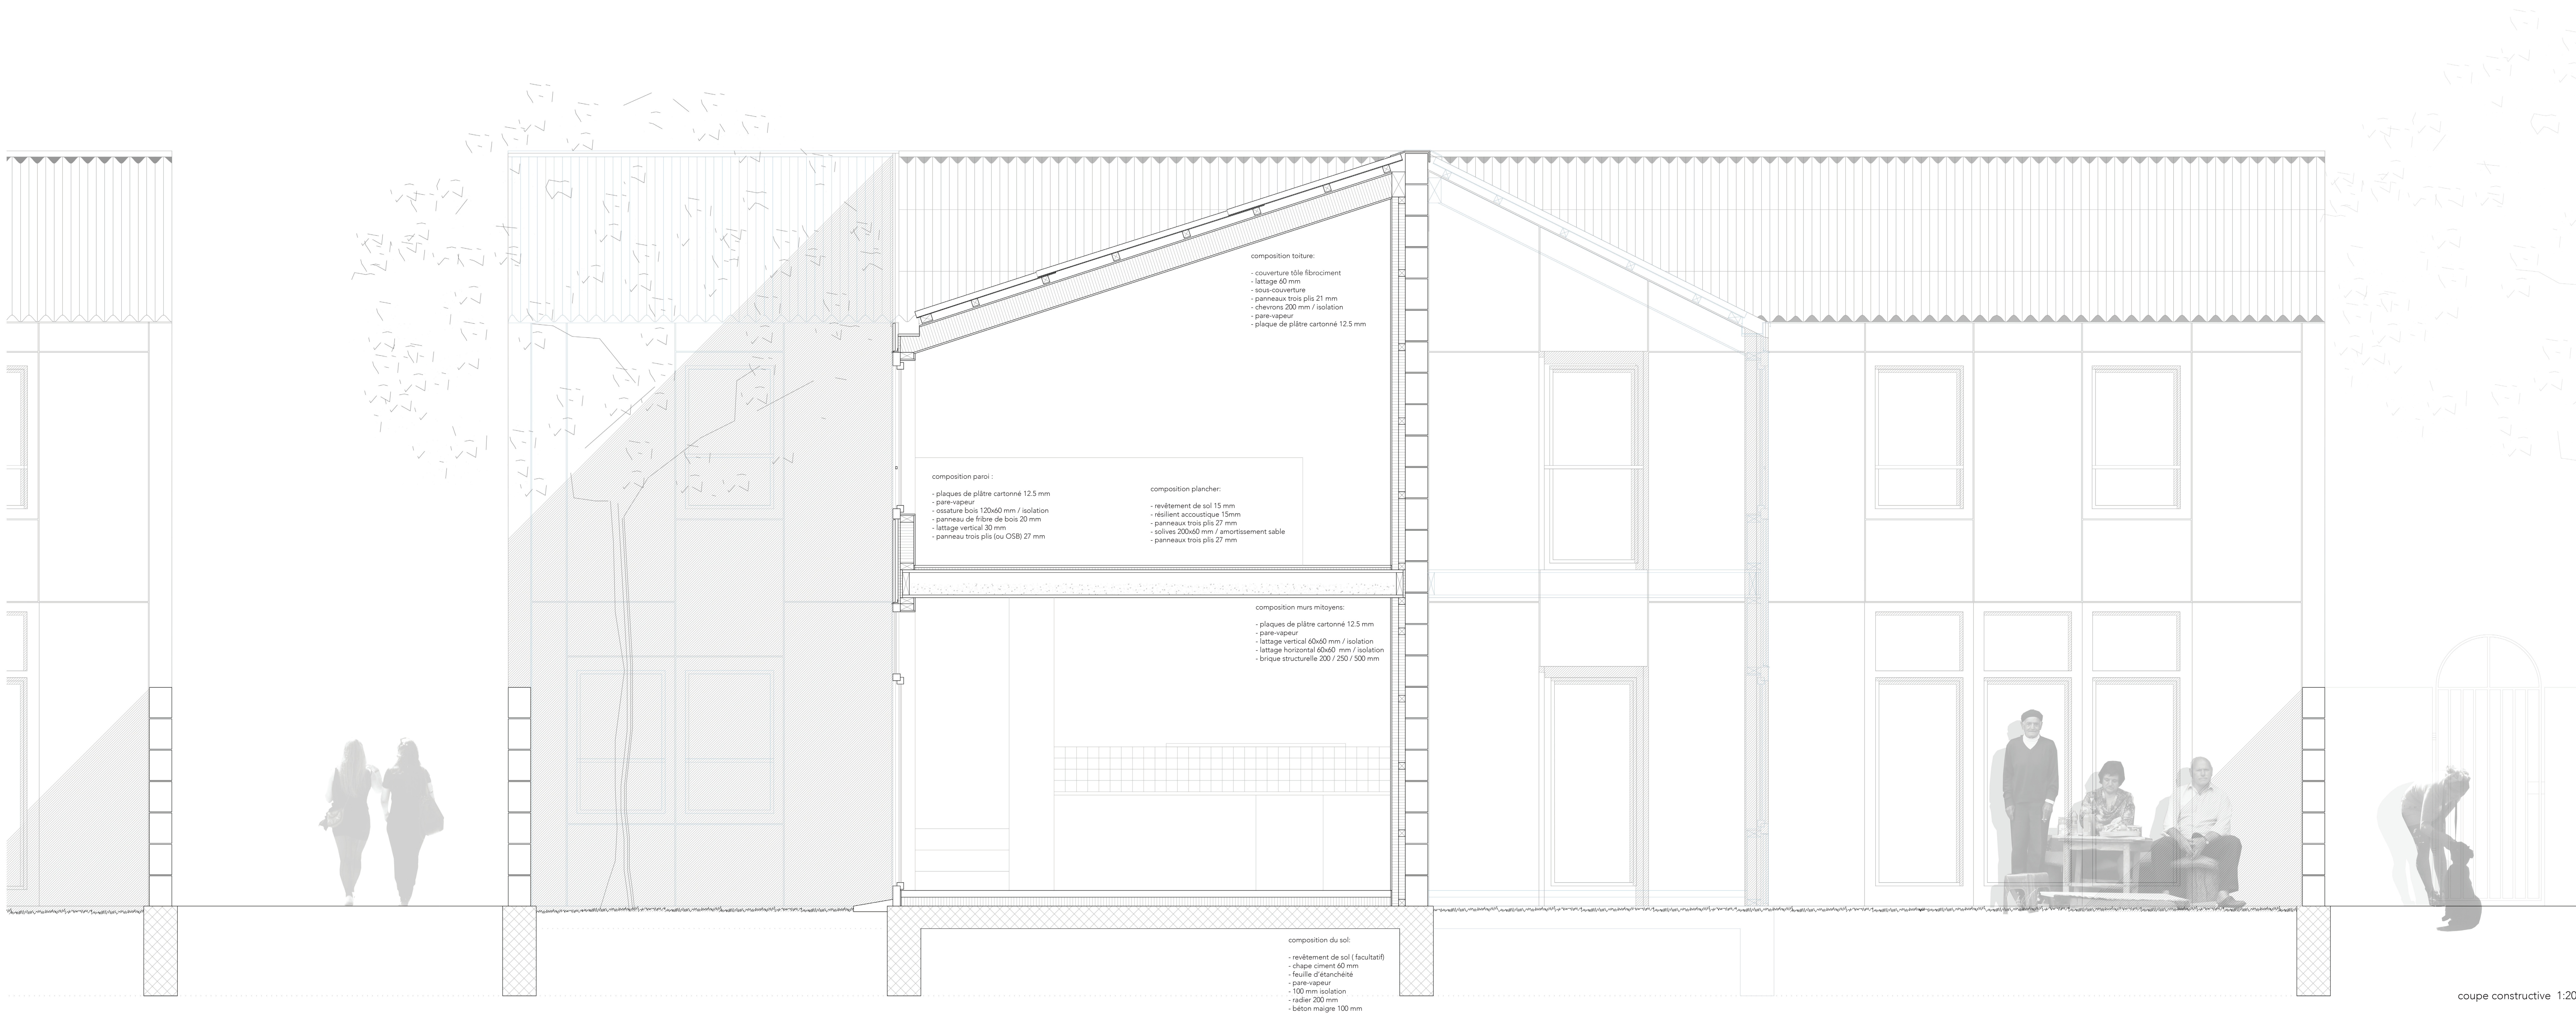


dans une première étape, tous les murs de briques sont construits, ils définissent le parcellaire structurels à l'échelle du quartier, ils le sont aussi à l'échelle du logement.

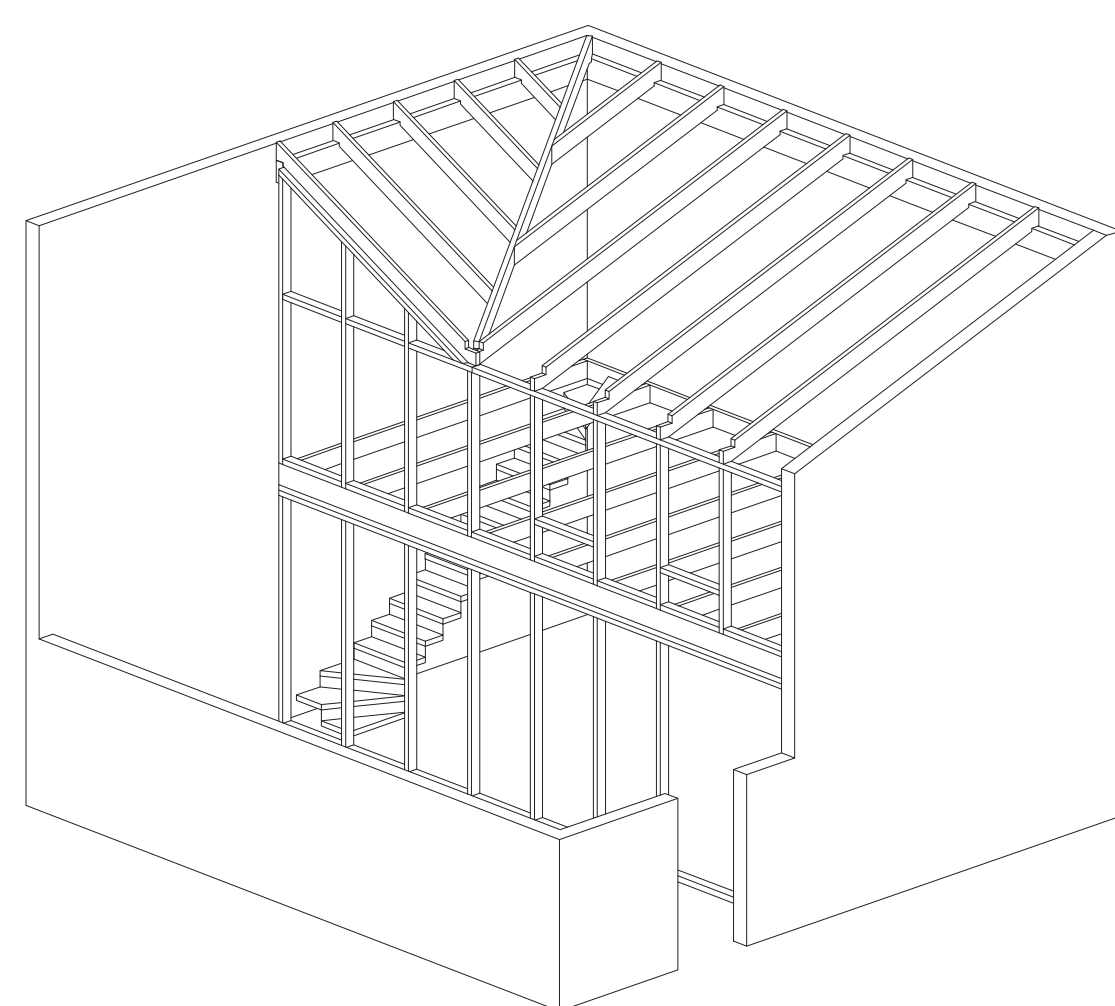


à l'intérieur de la parcelle, une construction légère à ossature bois permet de réduire au maximum le nombre d'intervenants et de matériaux.

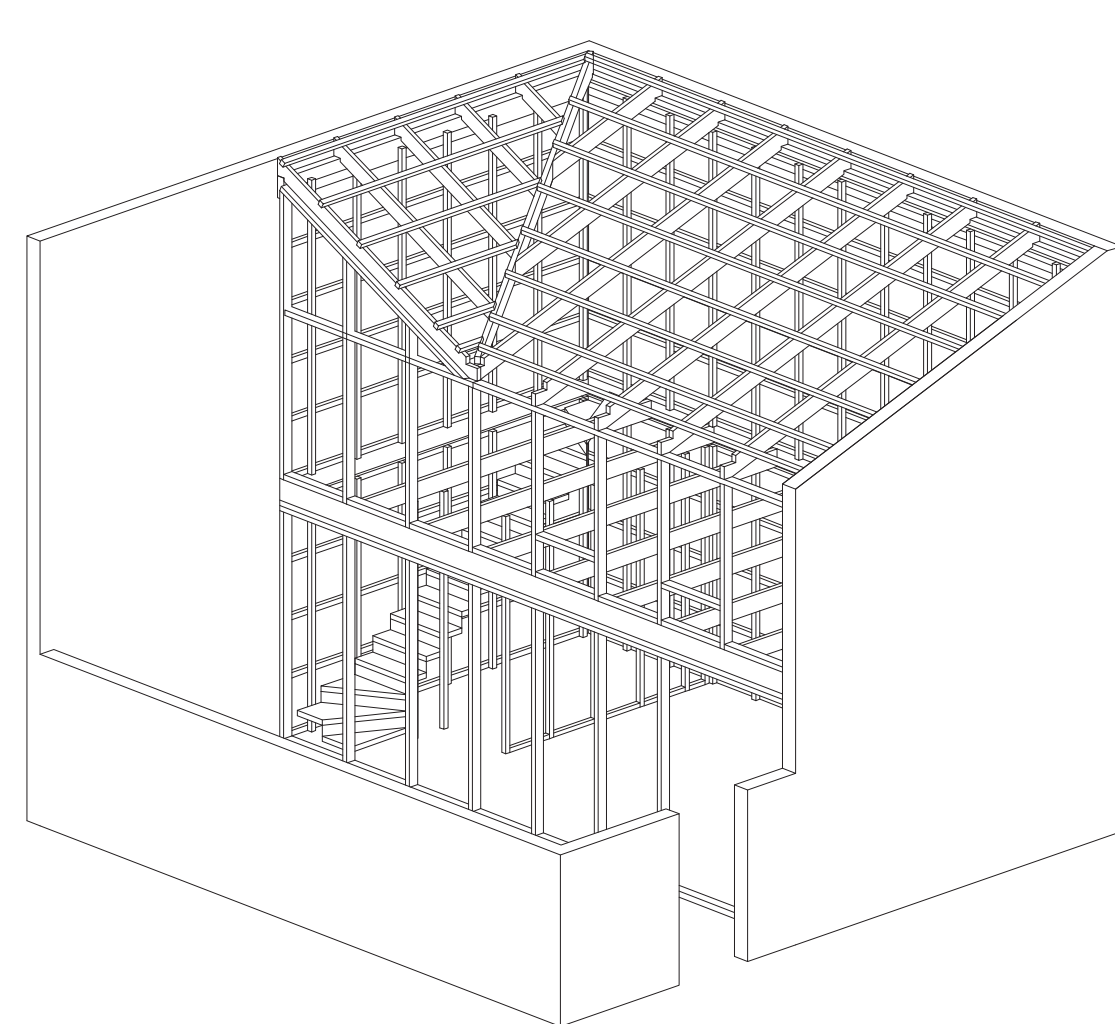

les pièces de bois sont limitées à trois dimensions différentes, le 60x60, le 60x120 et le 60x200. les conséquences des déformations du parcellaire peuvent ainsi se régler directement sur le chantier.

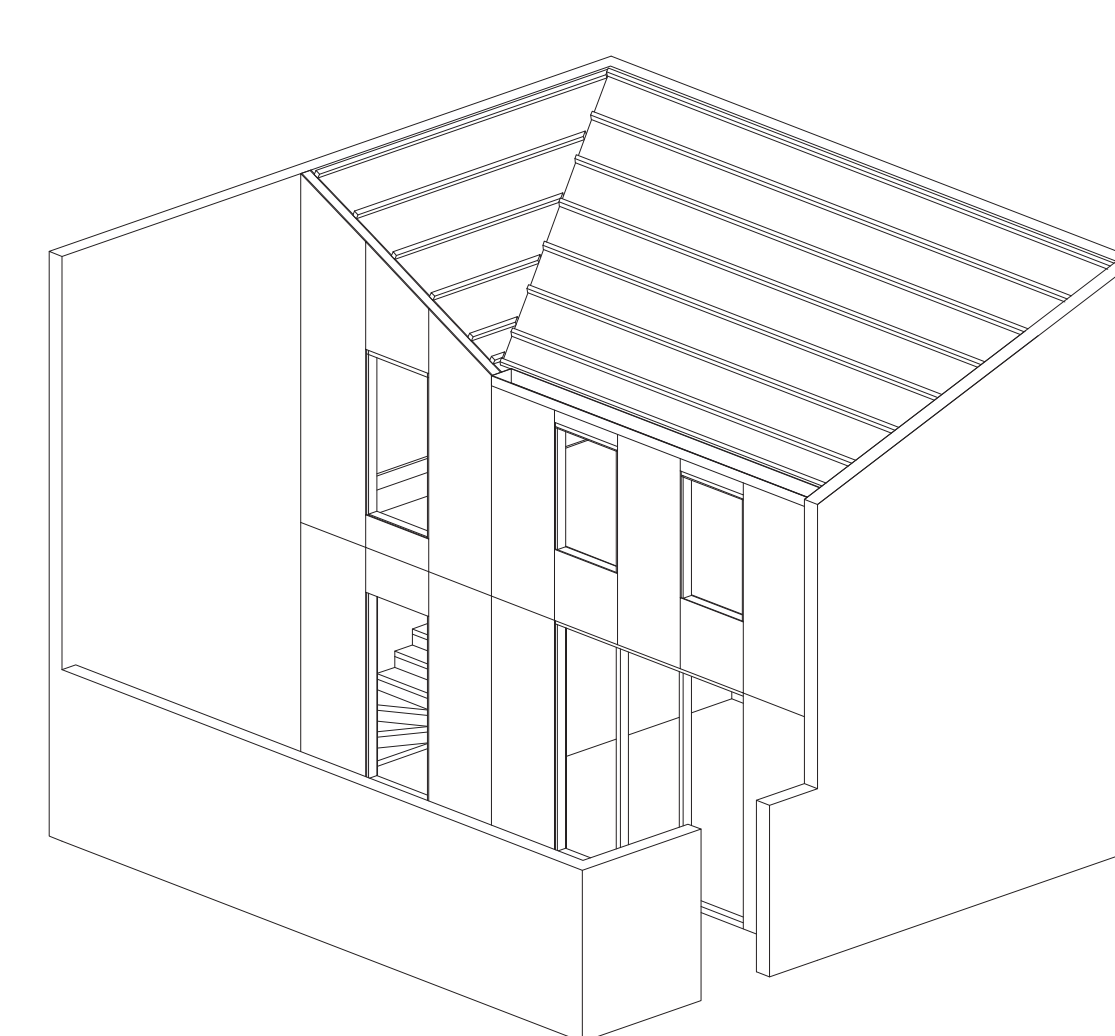

les panneaux de bois qui ferment l'ossature suivent le même principe.

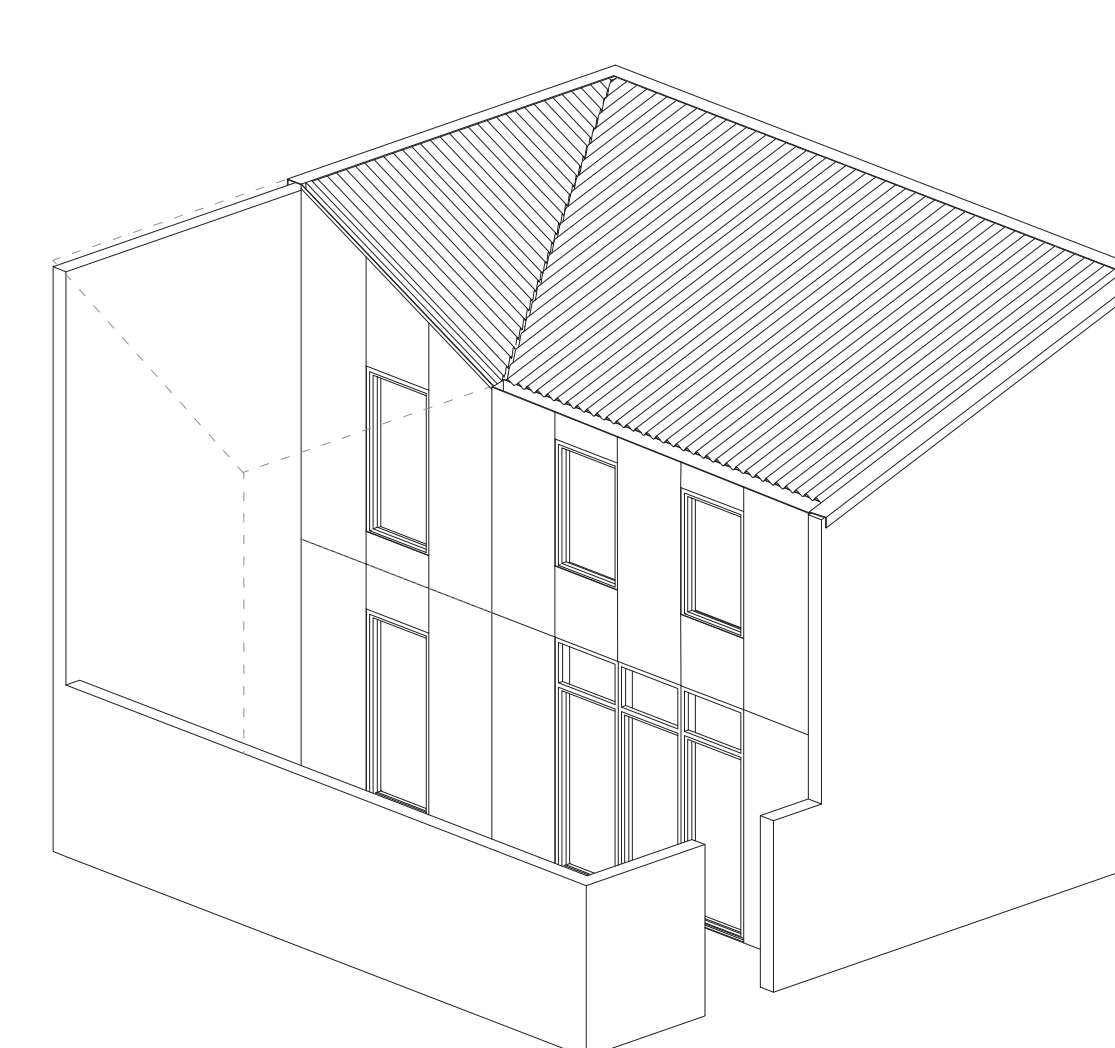

les panneaux de revêtement de façade sont soit lasurés, soit peints. l'auto-construction peut suivre le même processus de construction par sa simplicité ou choisir un tout autre modèle qui exprimera l'individualité de l'habitant.