


Poutre Woody

Structure modulaire en lambourdes

K o C

19

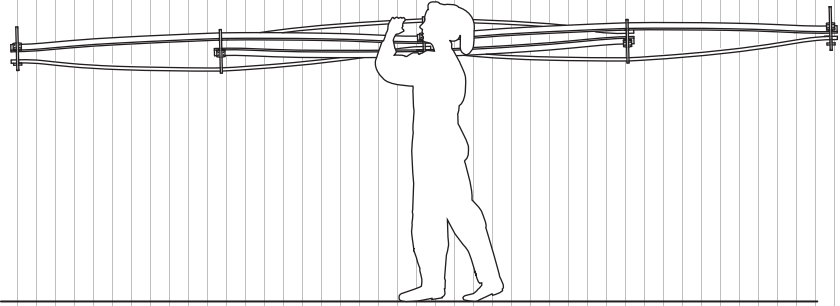


Assemblage aisé et démontage rapide, la poutre Woody permet à deux paléontologues la construction d'un couvert de fouilles en tout temps. Vingt et une lambourdes et sept connecteurs, de manufacture standard, offrent un abri éphémère de confiance.





Outils

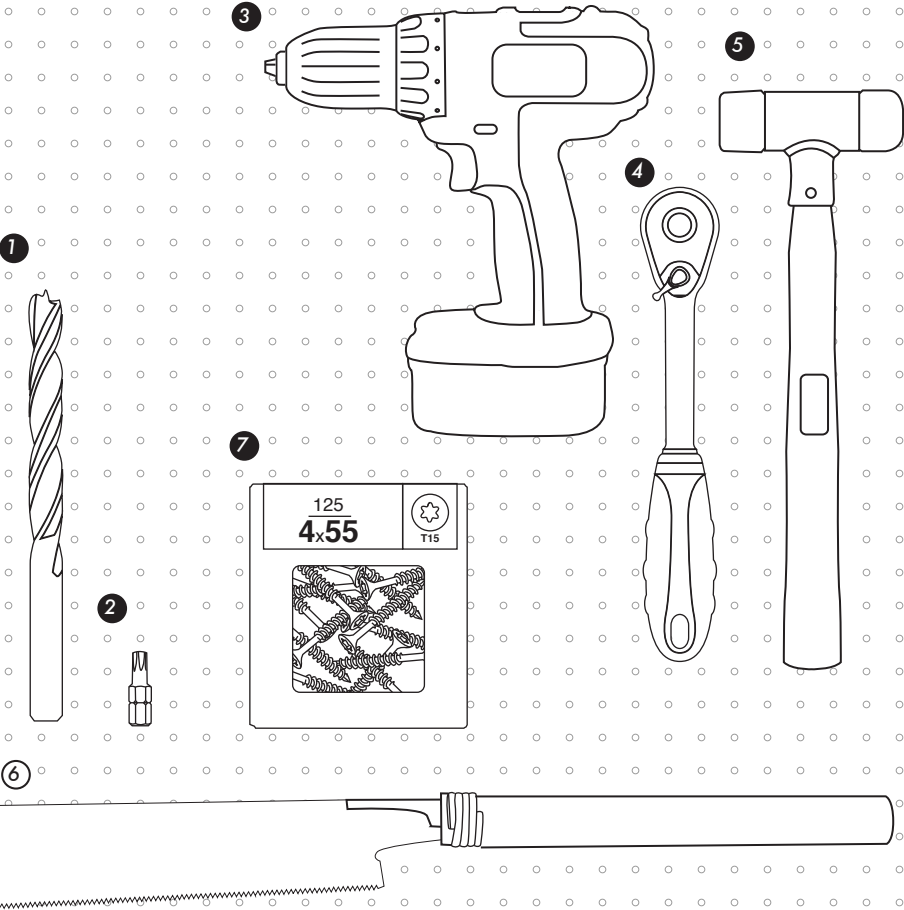

1

Mèche à bois D 8mm

2

Embout Torx T15

3

Perceuse-visseuse à accu

4

Clé à cliquet

5

Maillet

6


Scie Japonaise KATABA

7


Vis 4x55

Assemblages

I

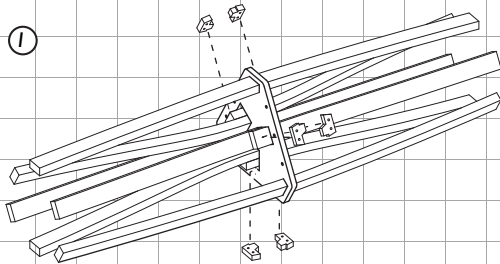

II

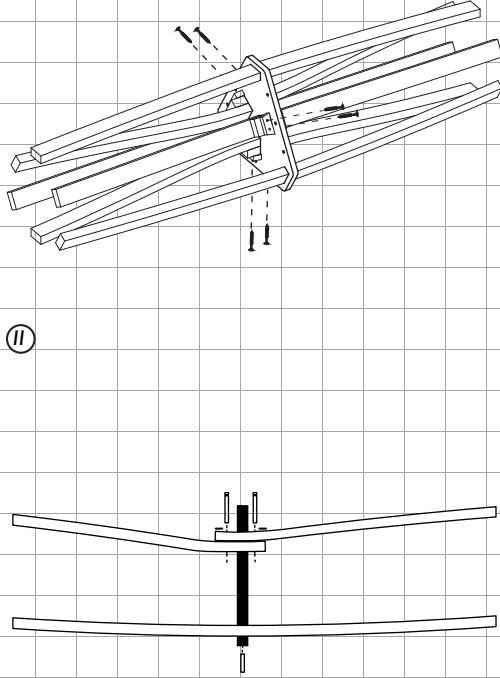


Assemblage Woody










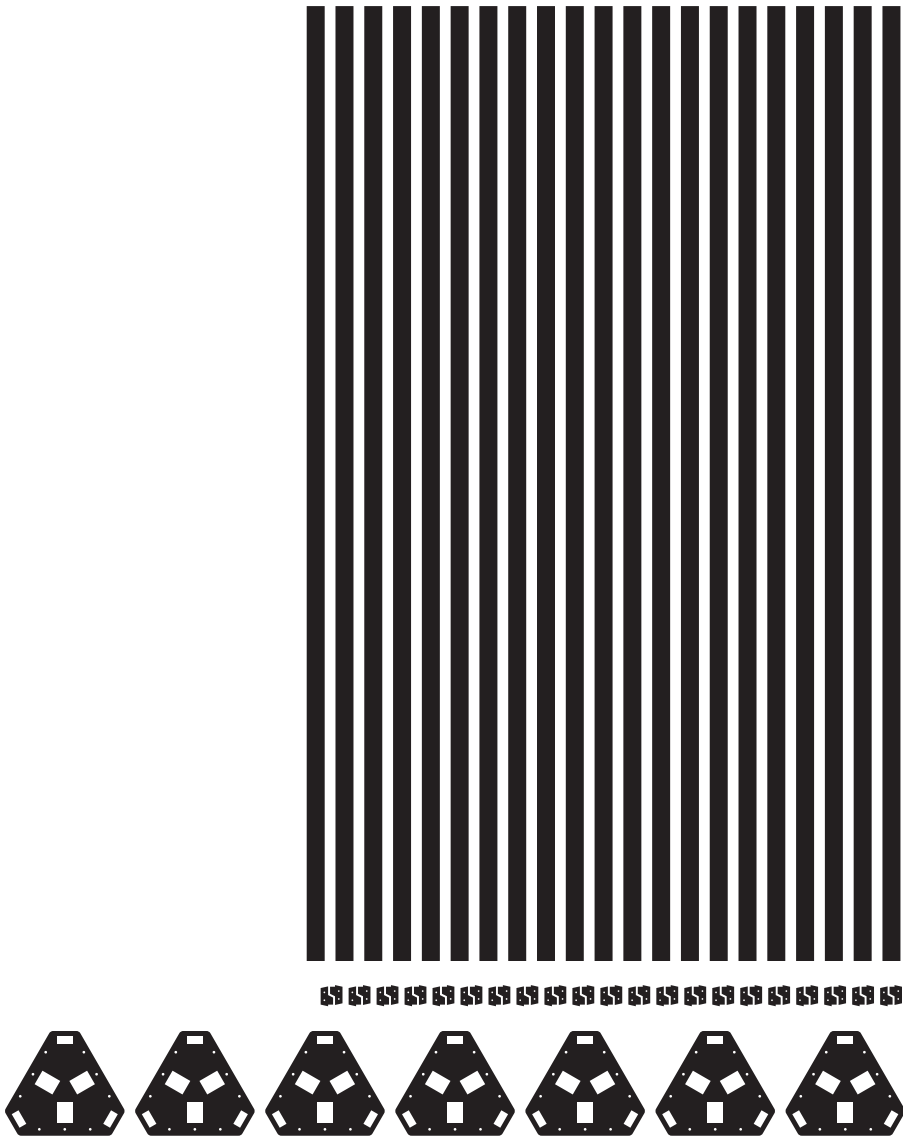

Instructions



1

Mise en place des premières poutres

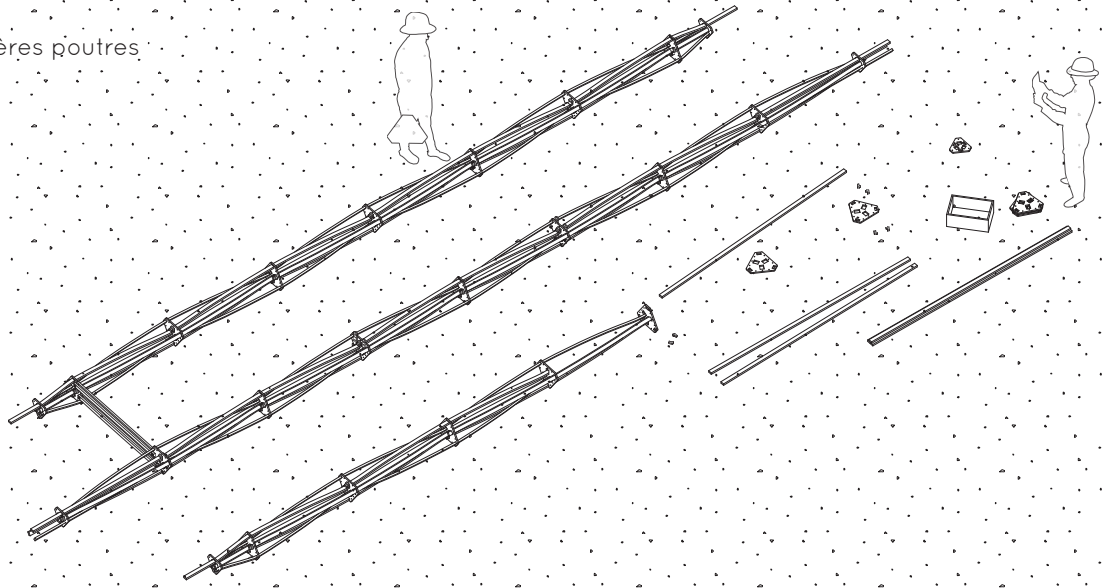

2

Déploiement des poutres

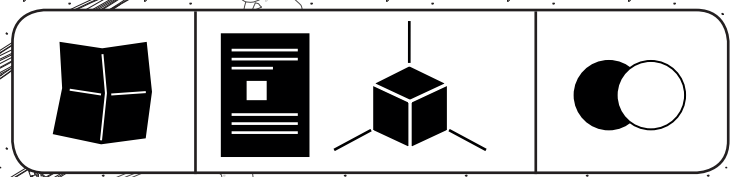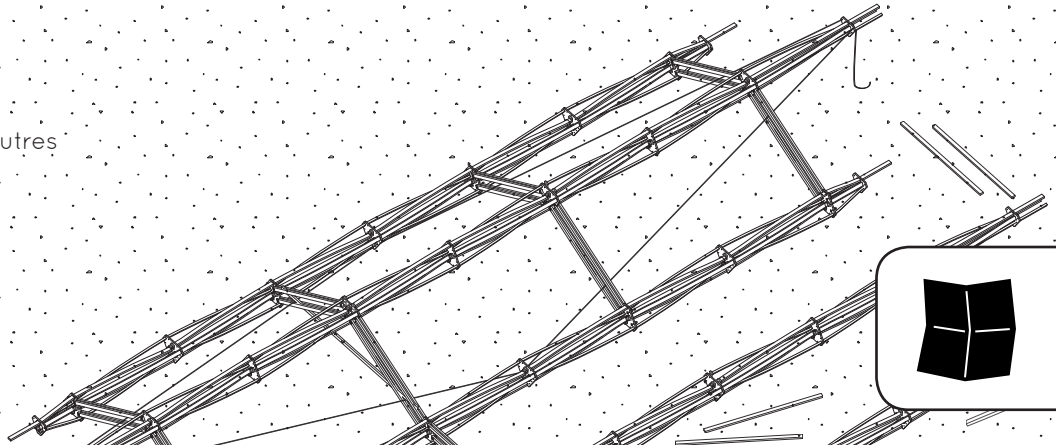

Resultat(s)



Éclaté



76pcs

Lambourdes en sapin 24x48x3000 mm et Multiplis épicea 15mm