


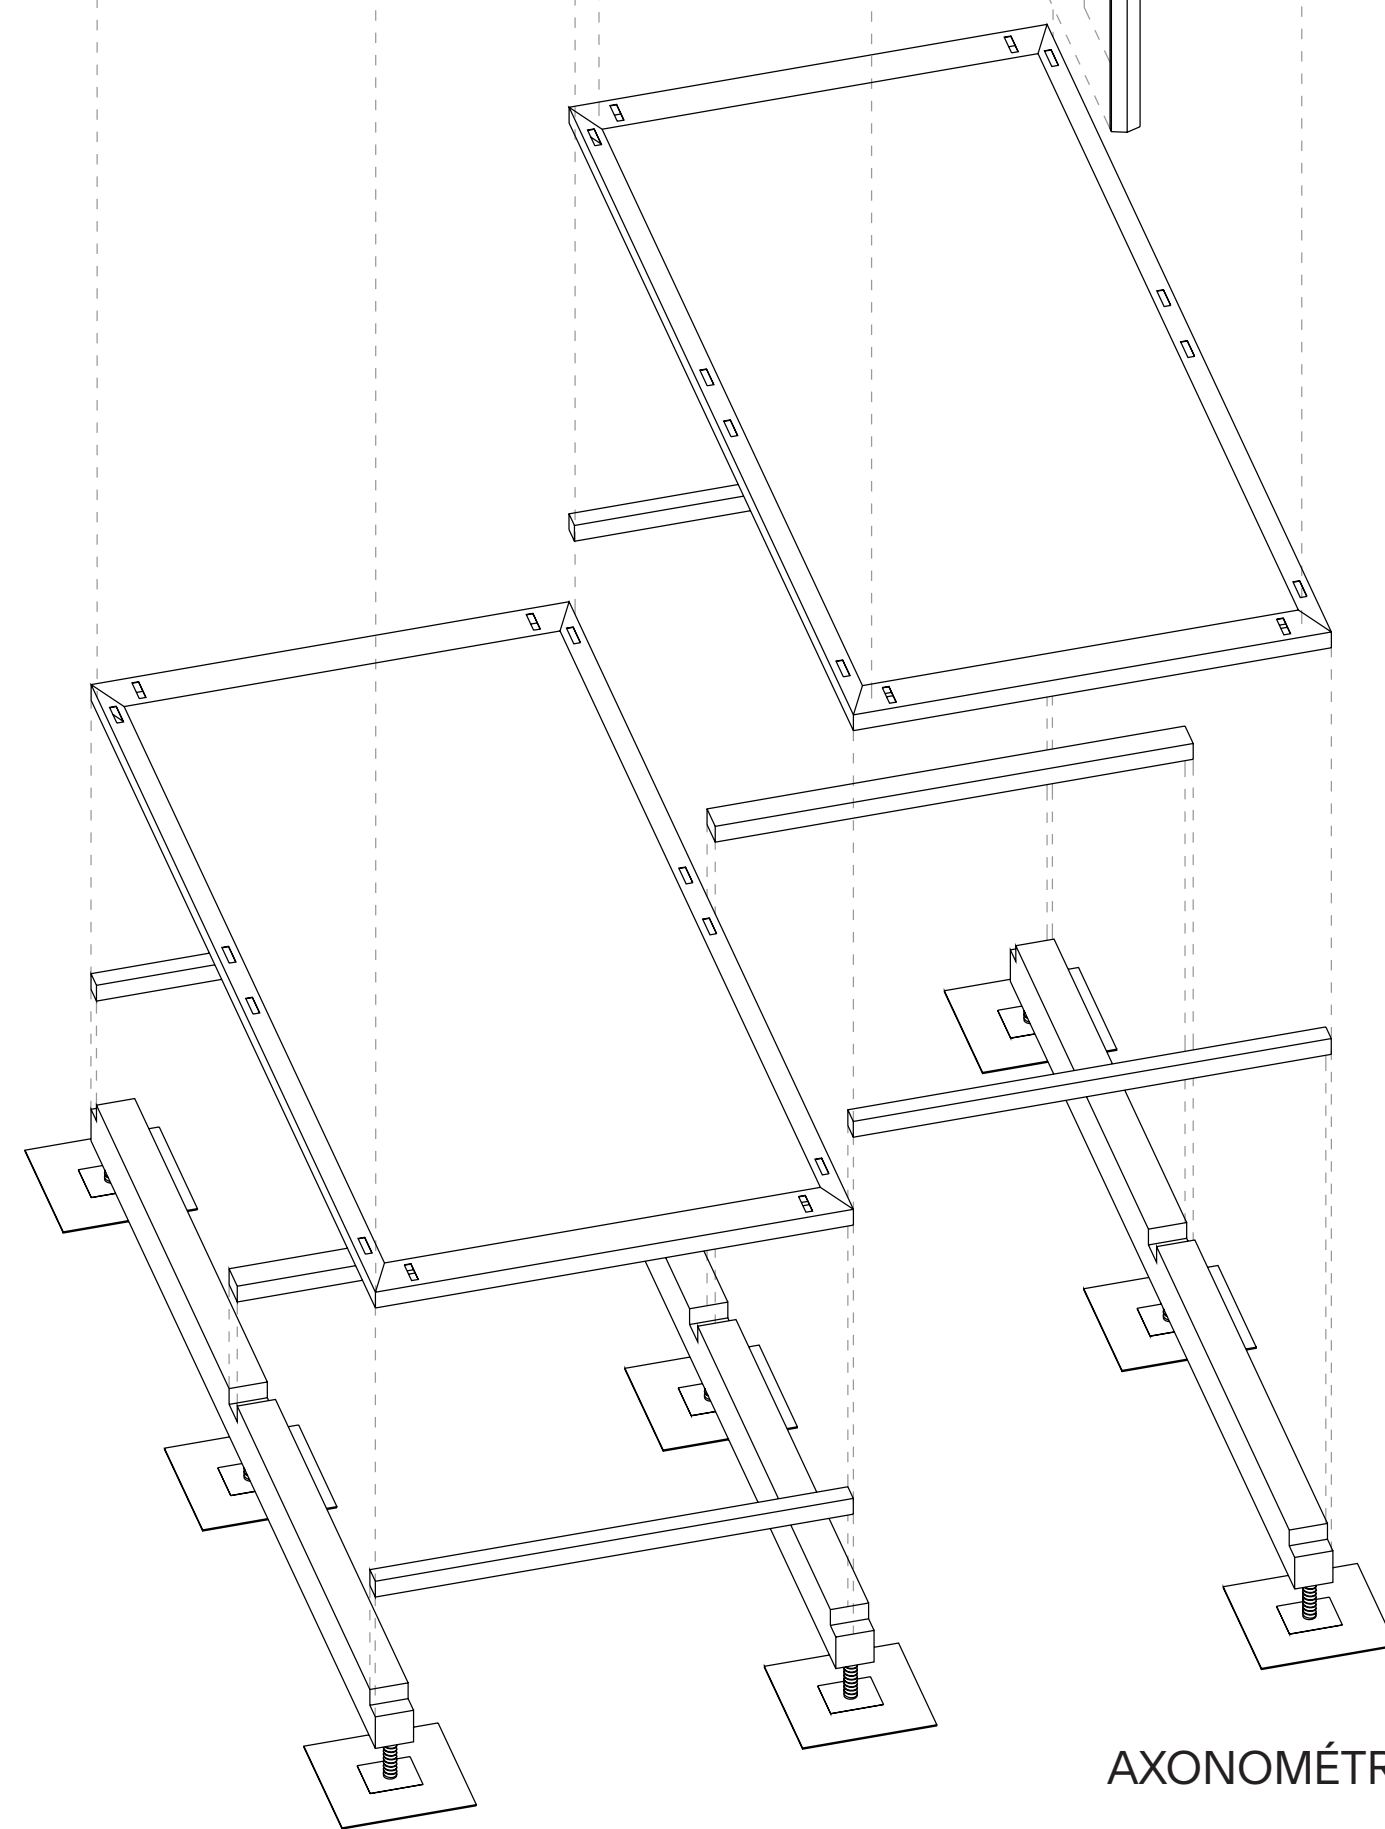
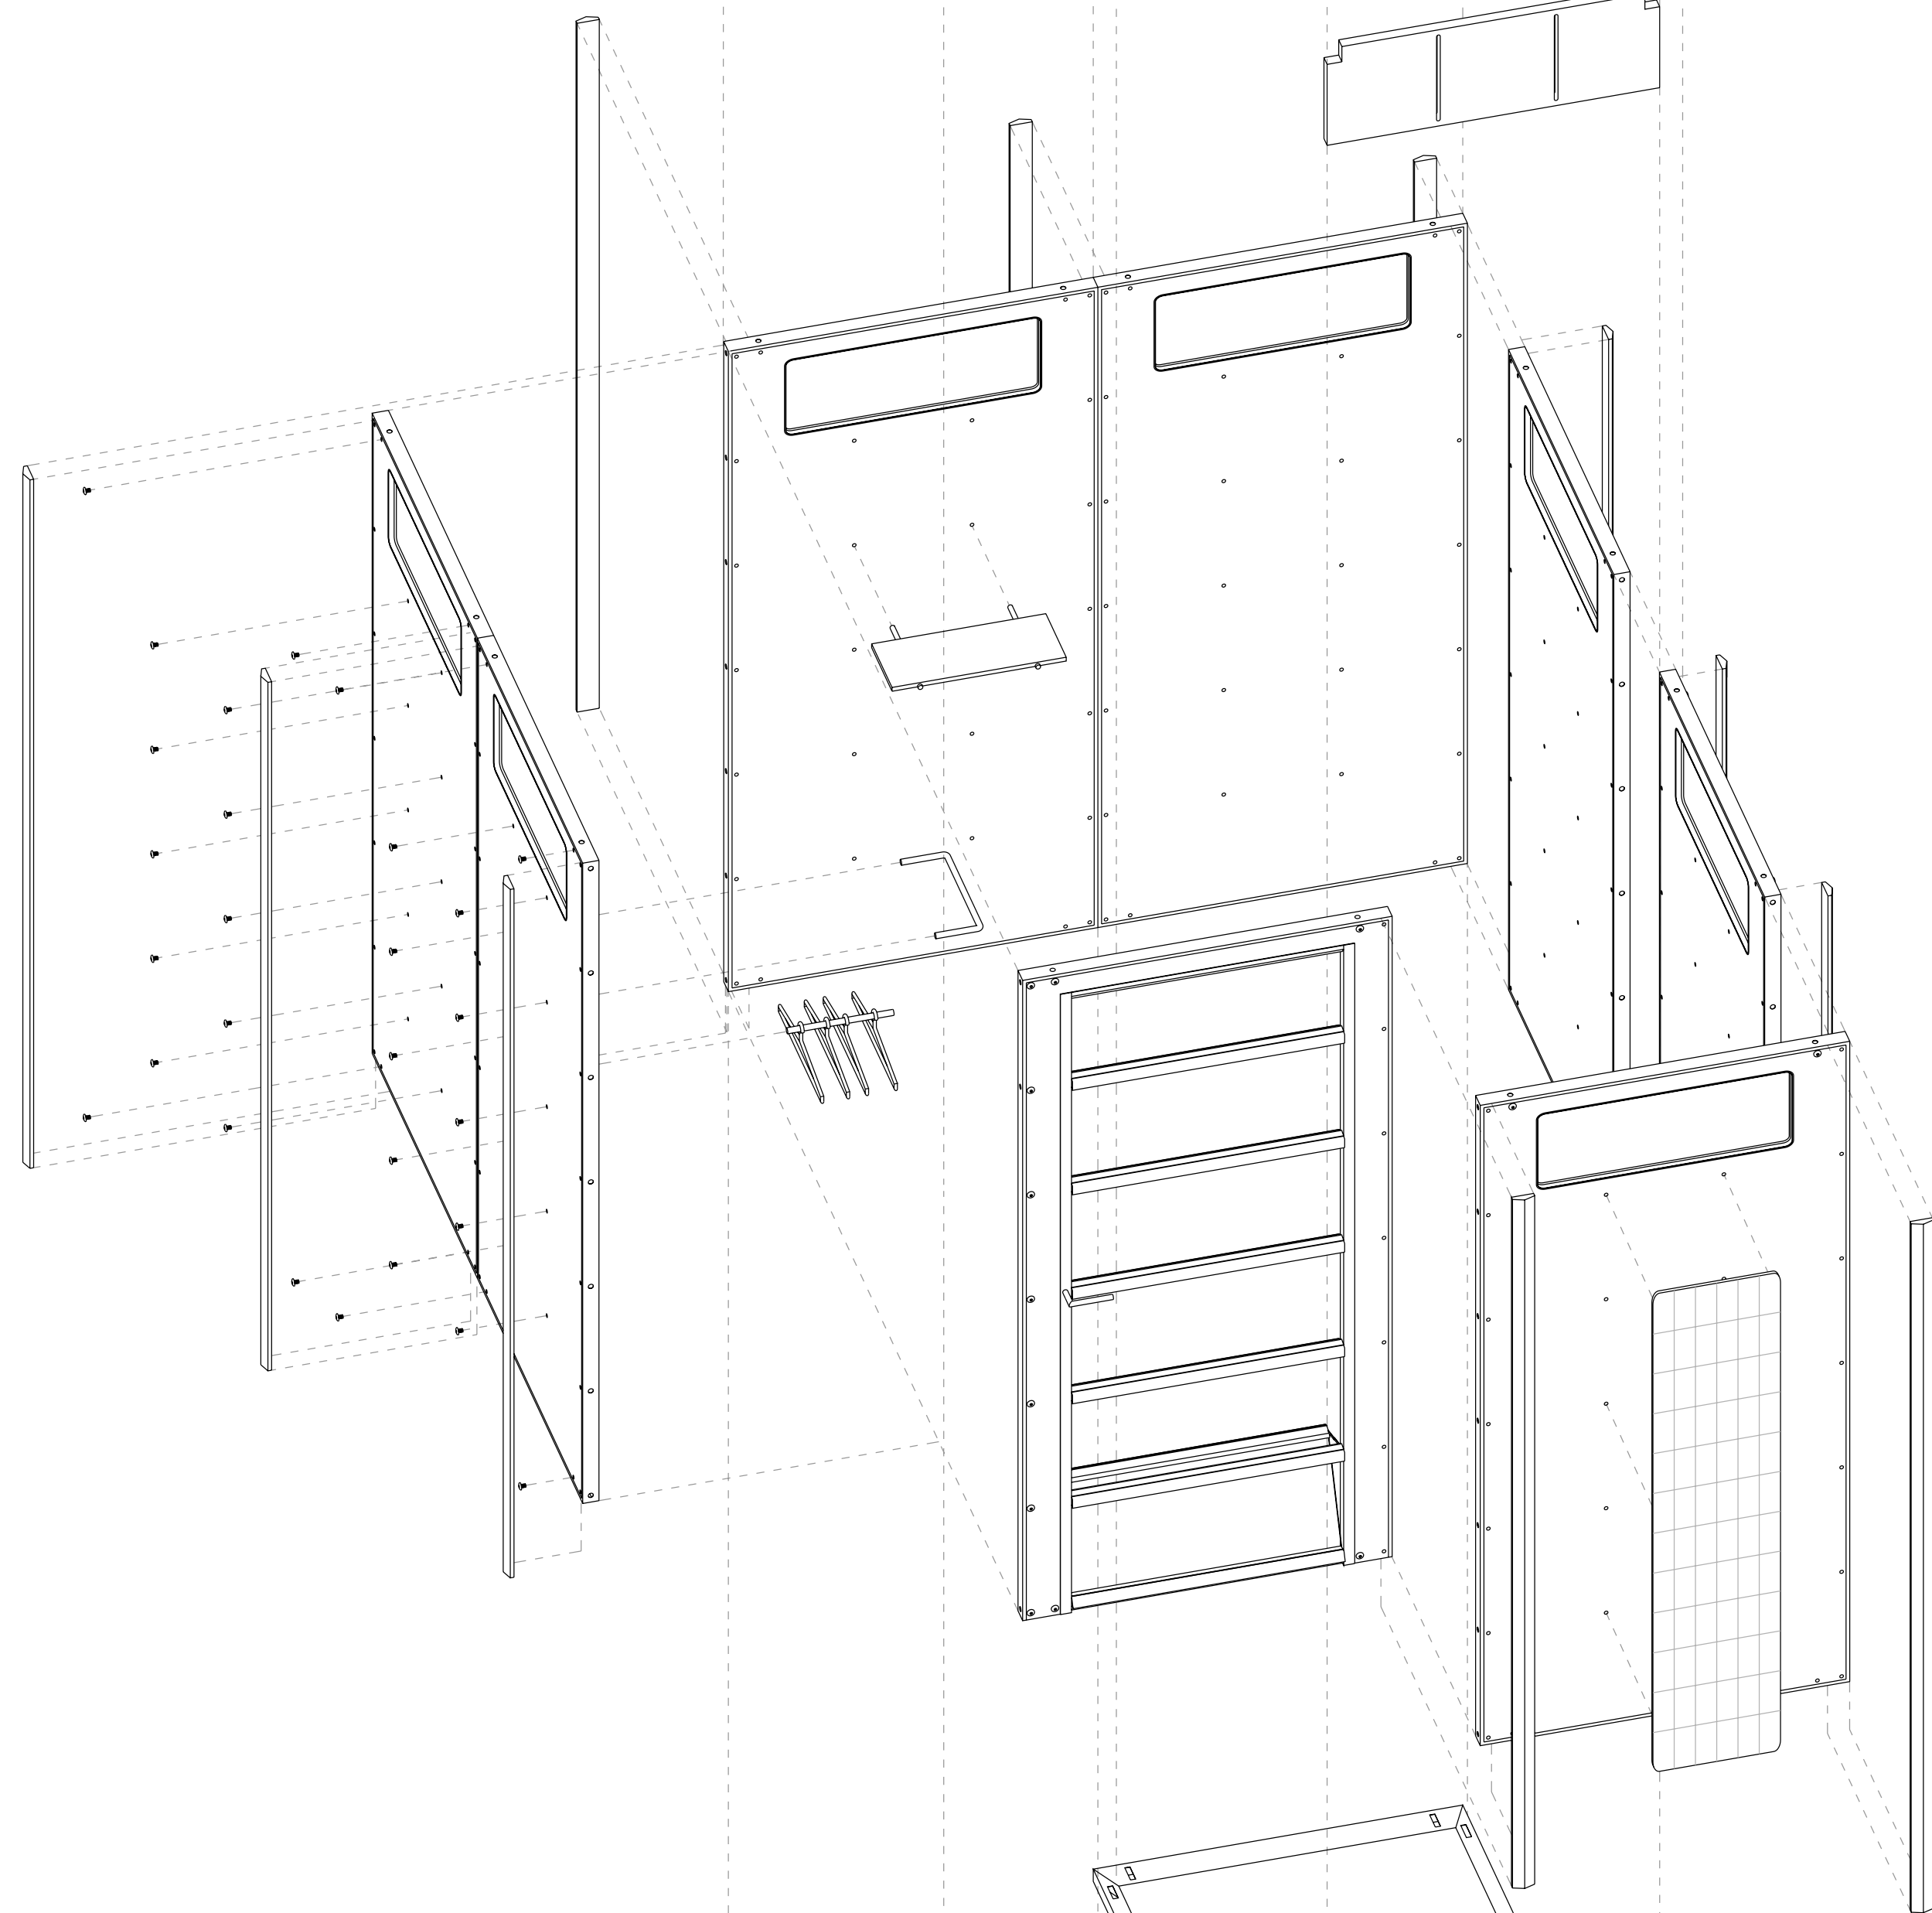
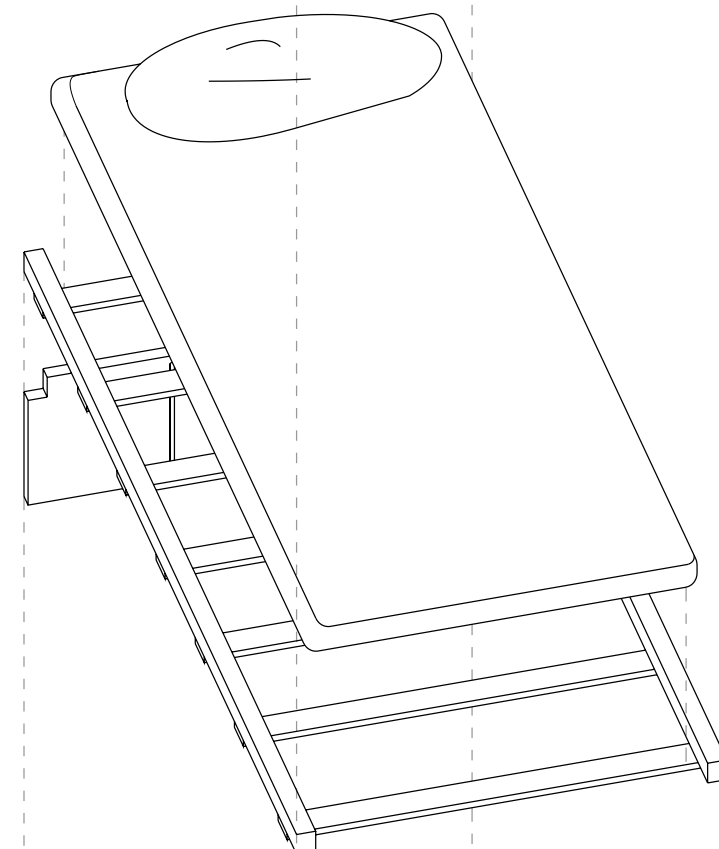


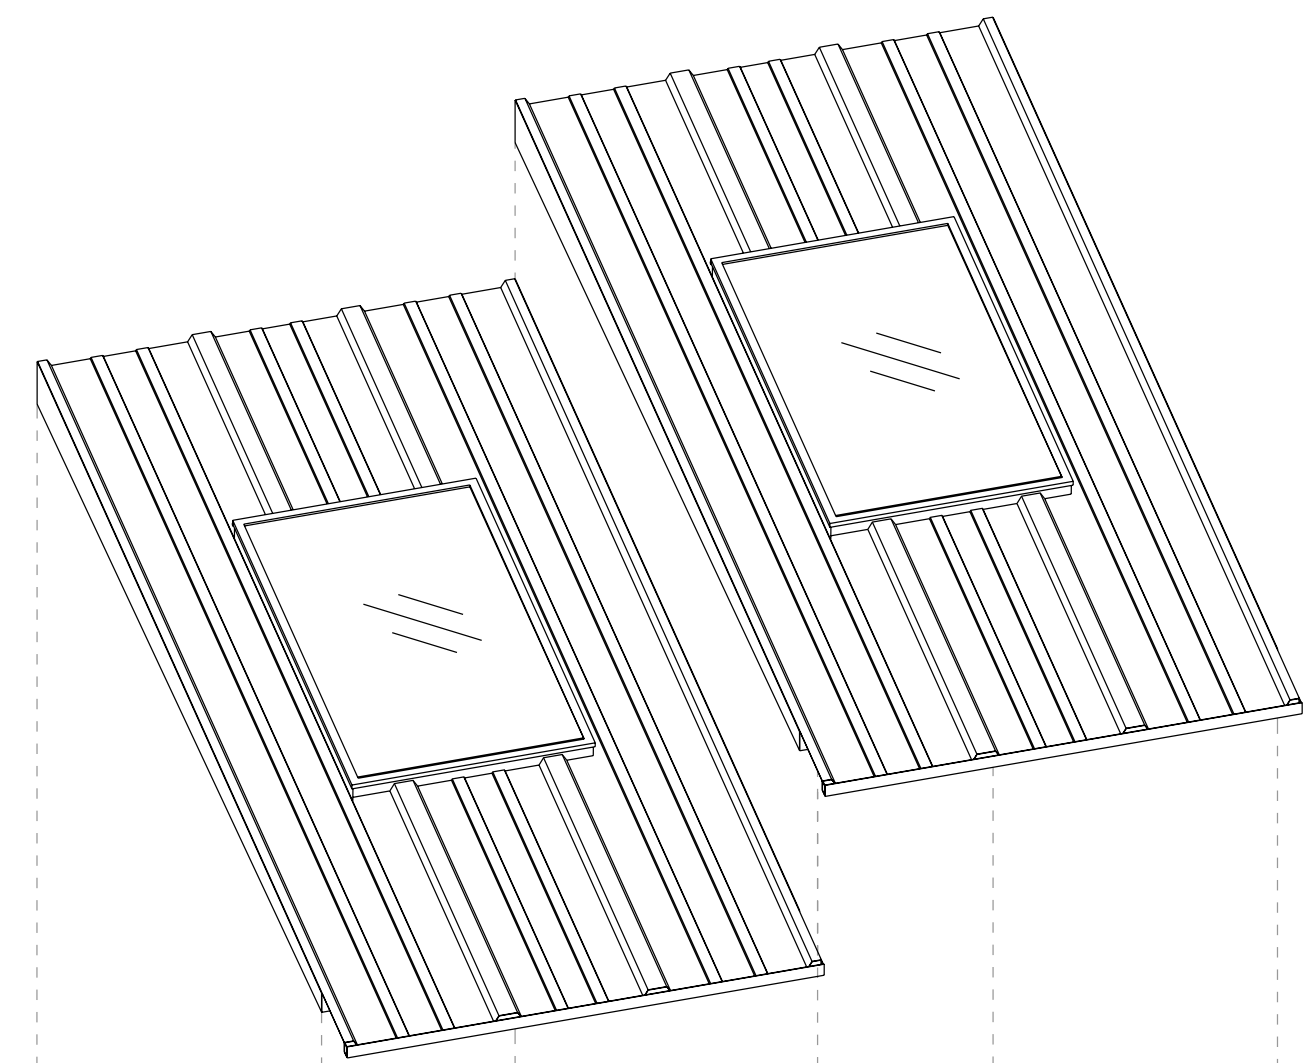


AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE CONSTRUCTIVE

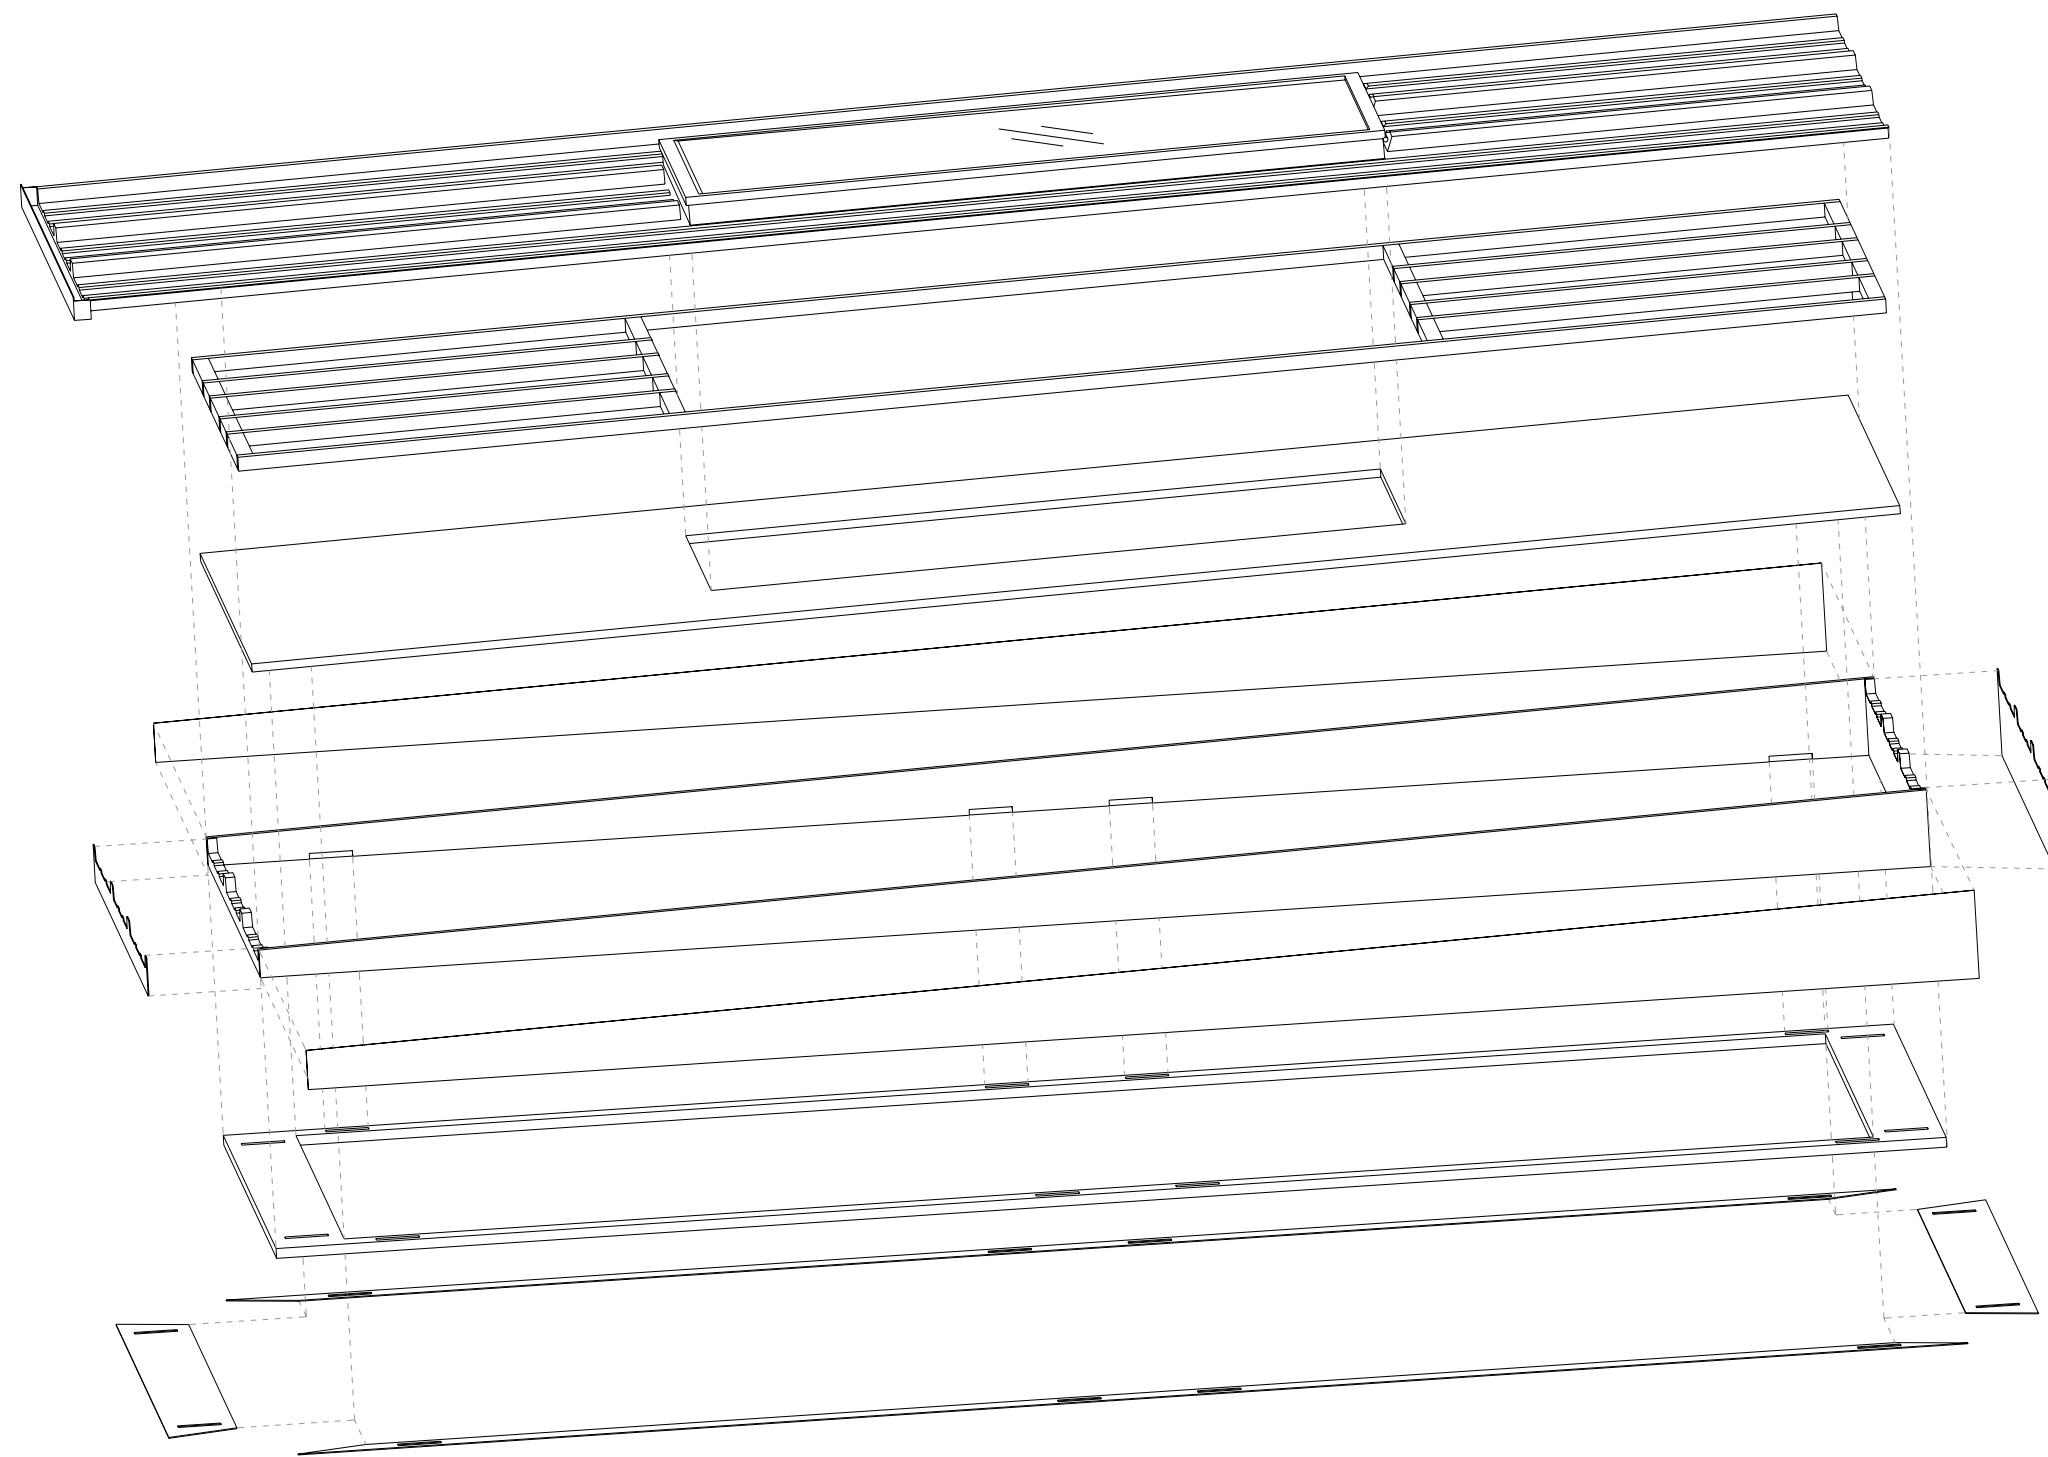


PRÉFARBICATION PANNEAU TOITURE

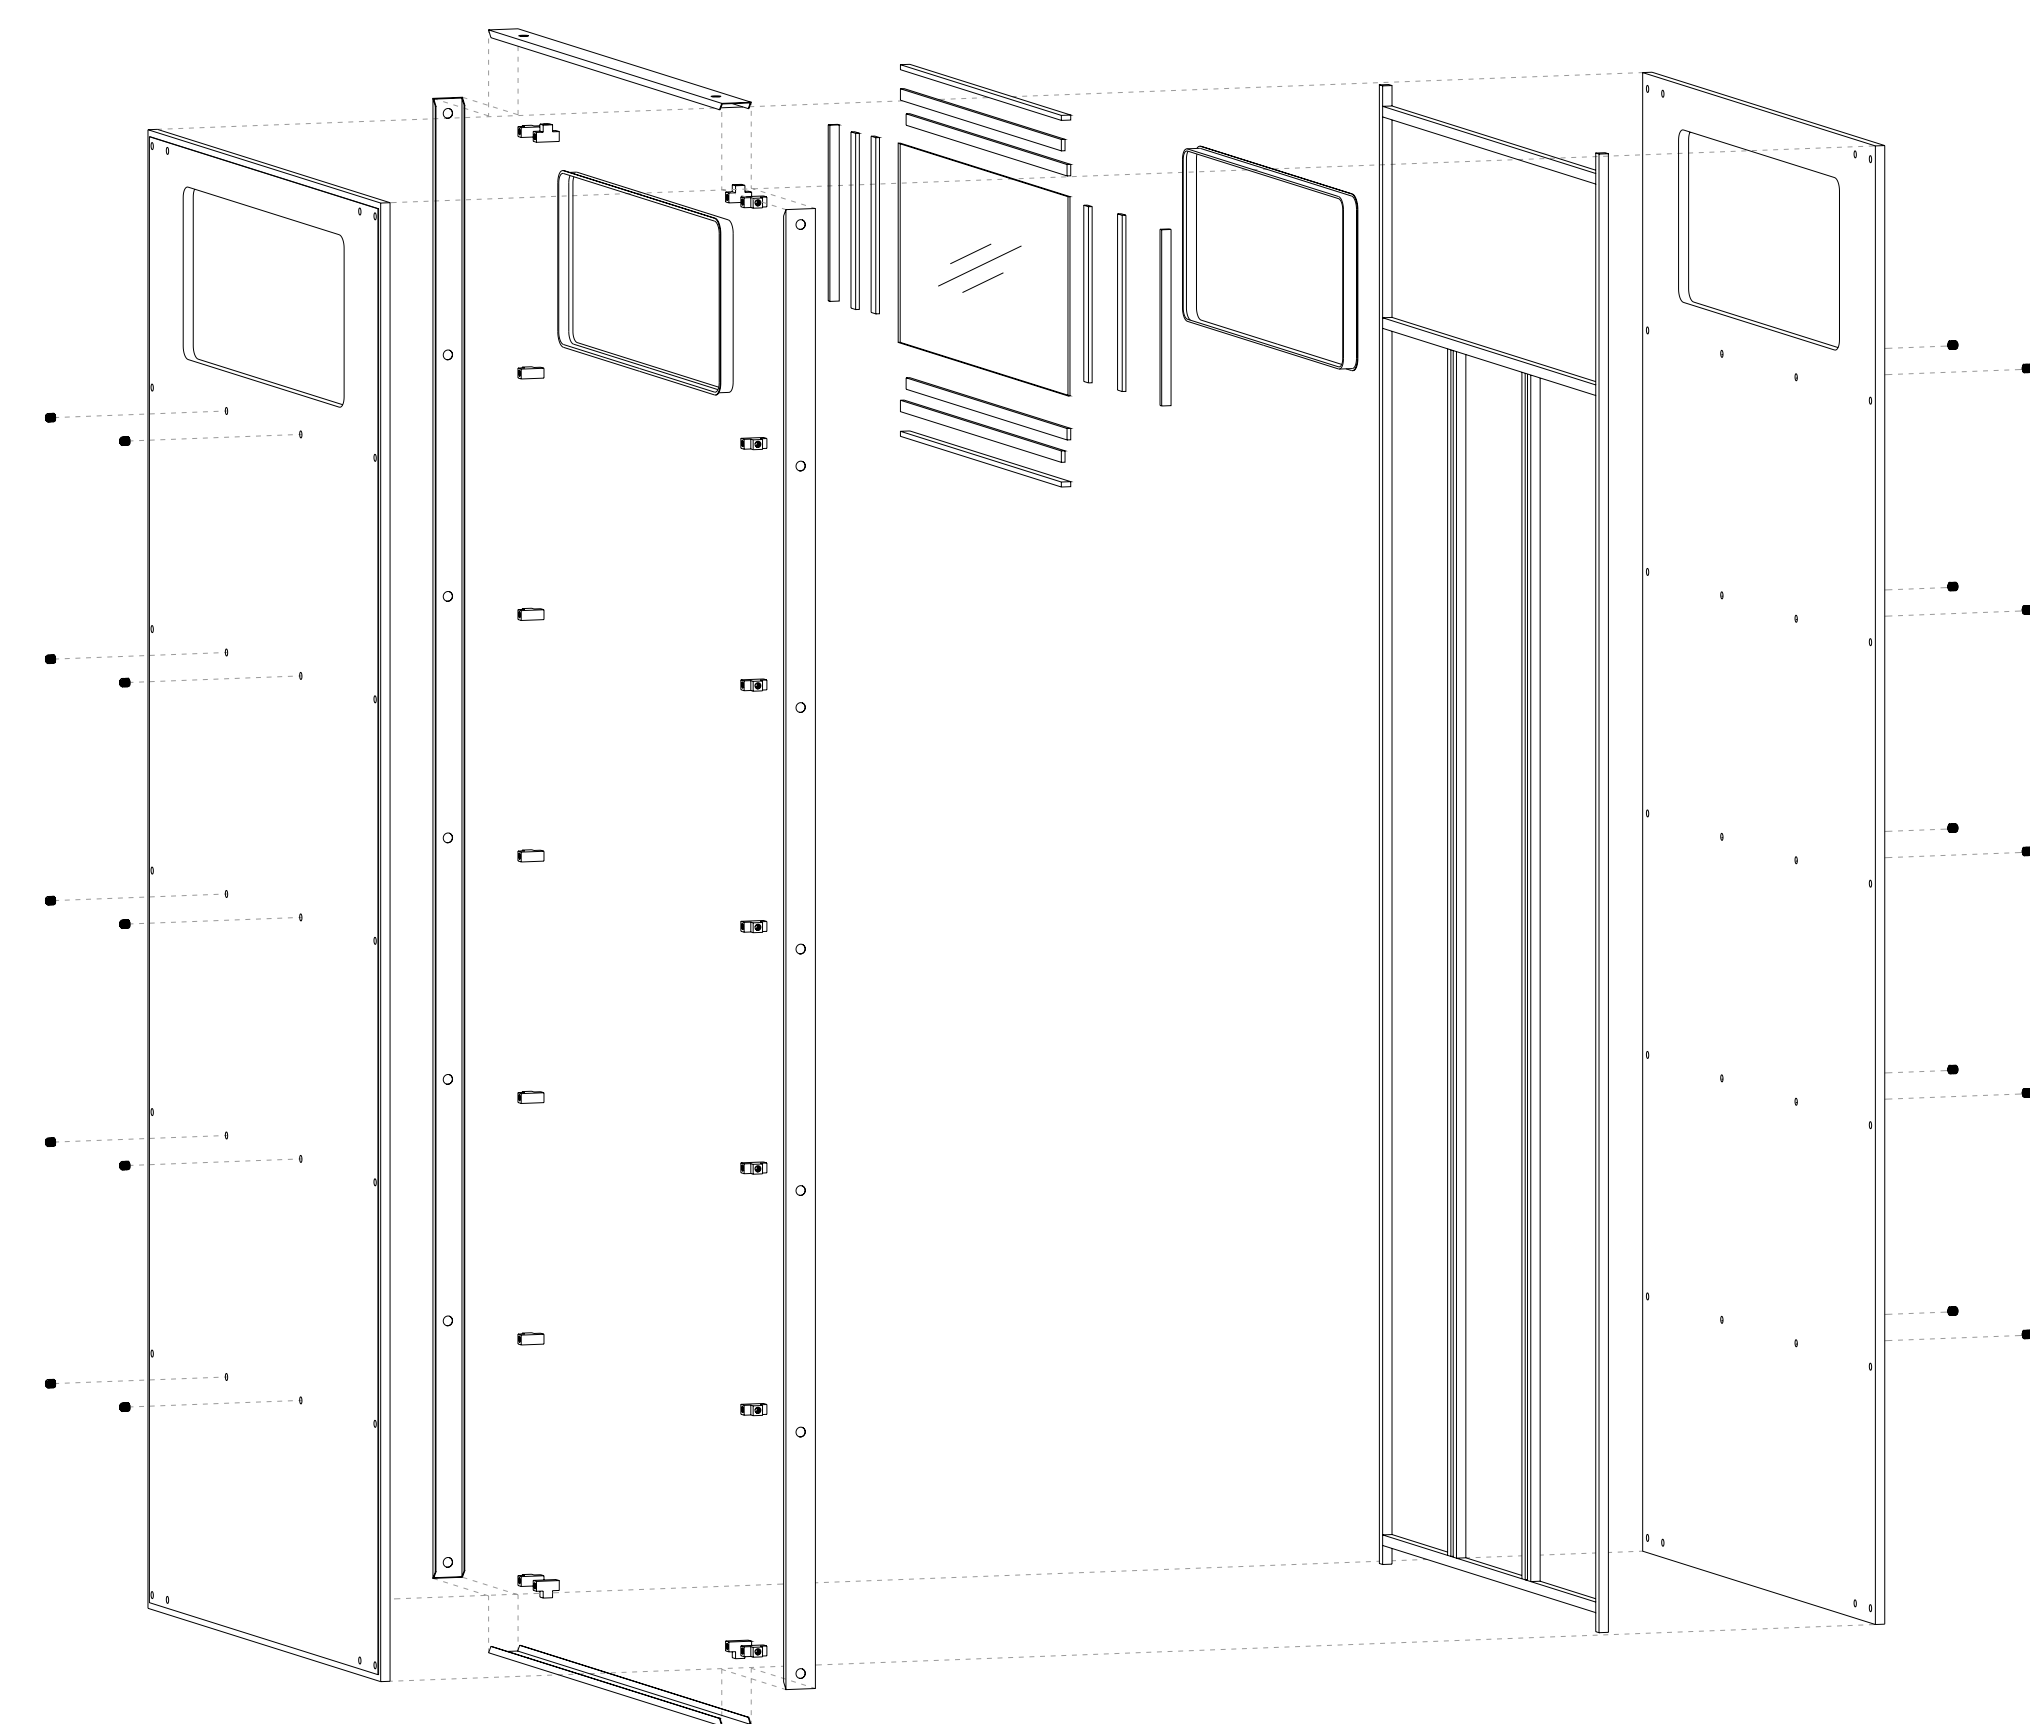


PRÉFARBICATION PANNEAU MURAL

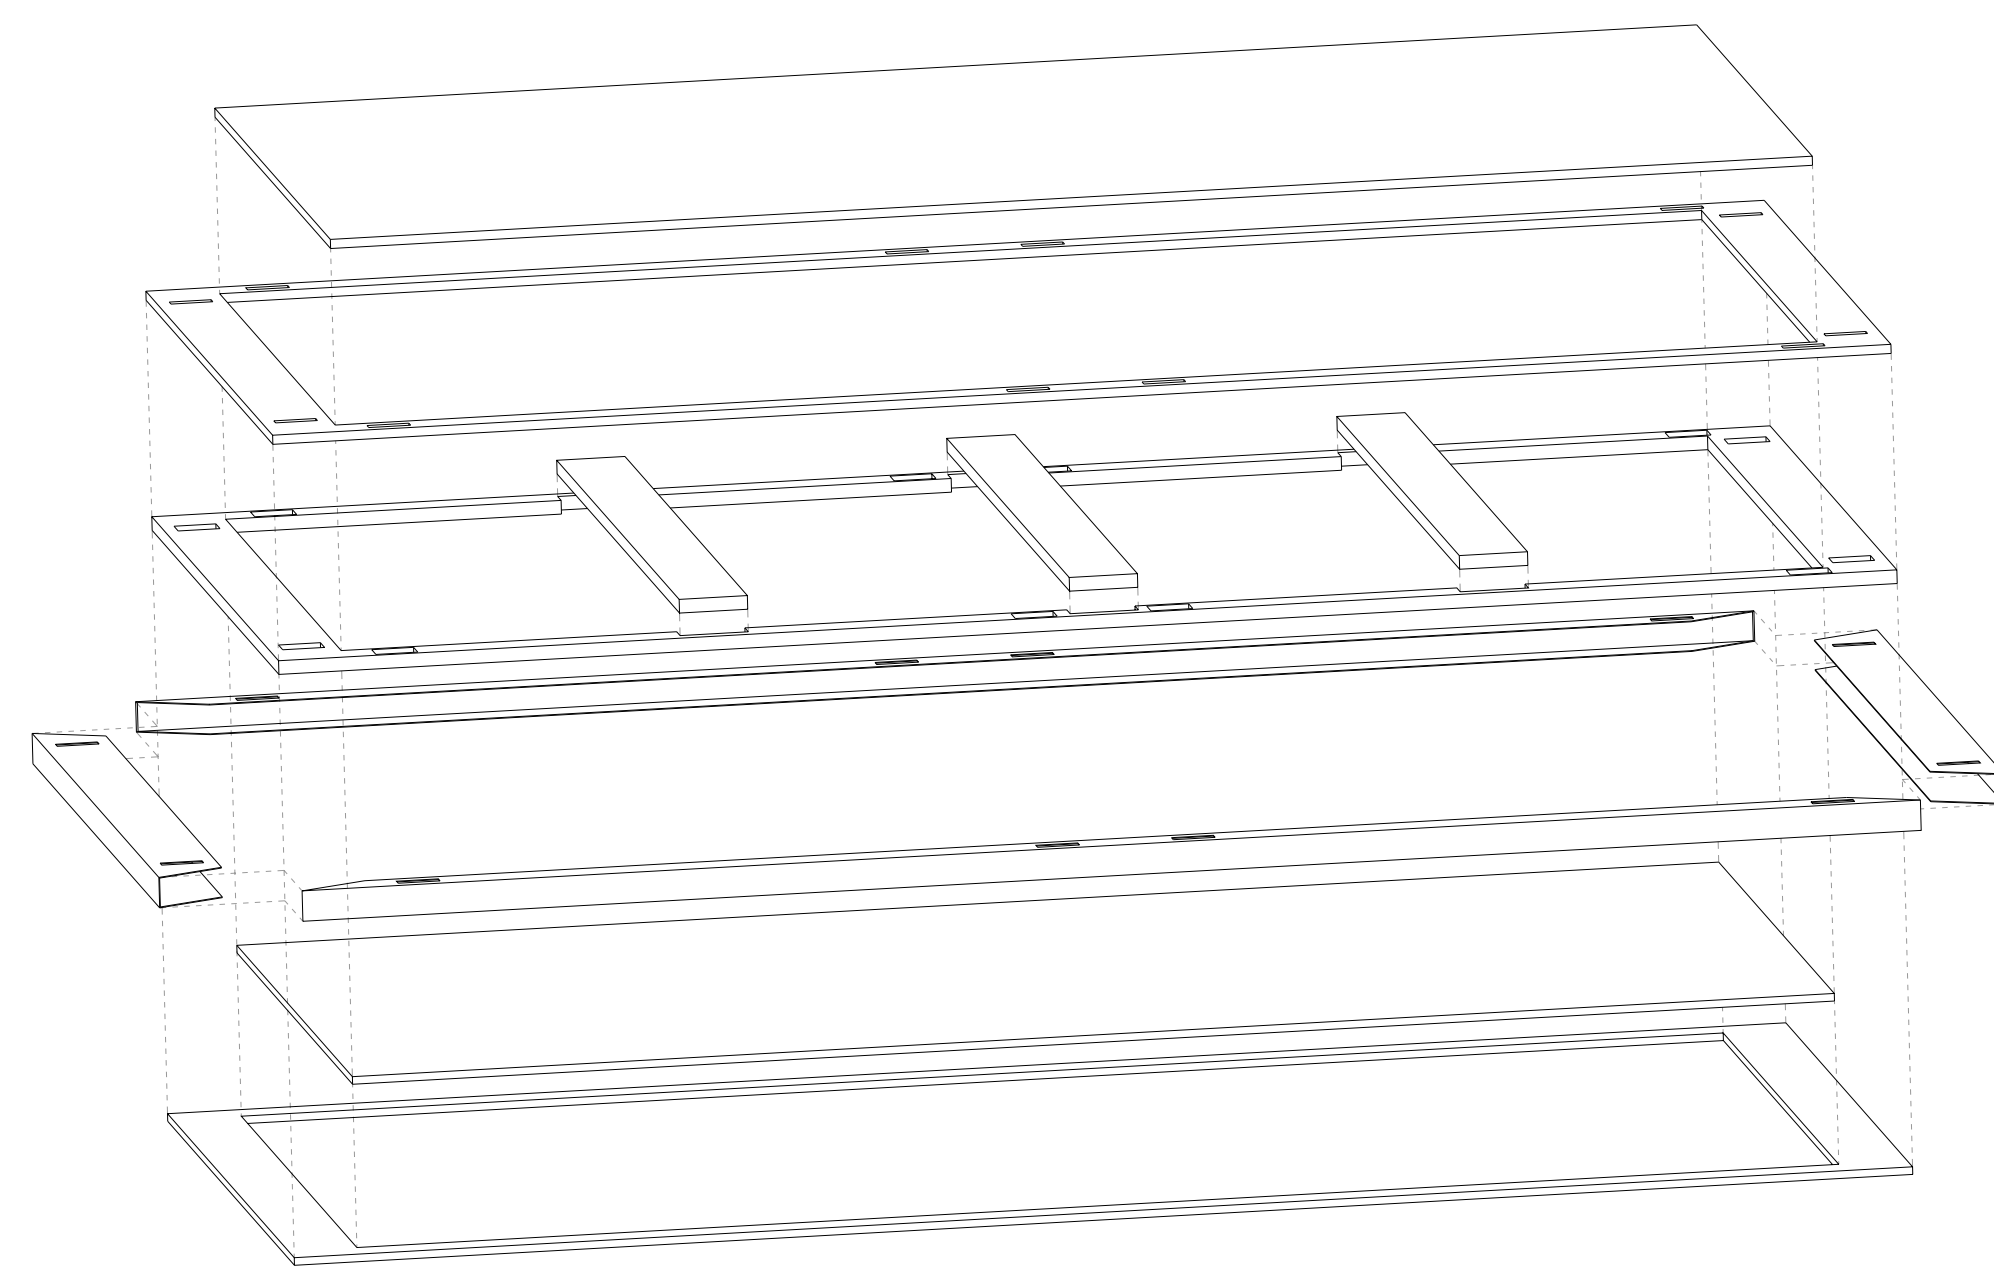


PRÉFARBICATION PANNEAU SOL

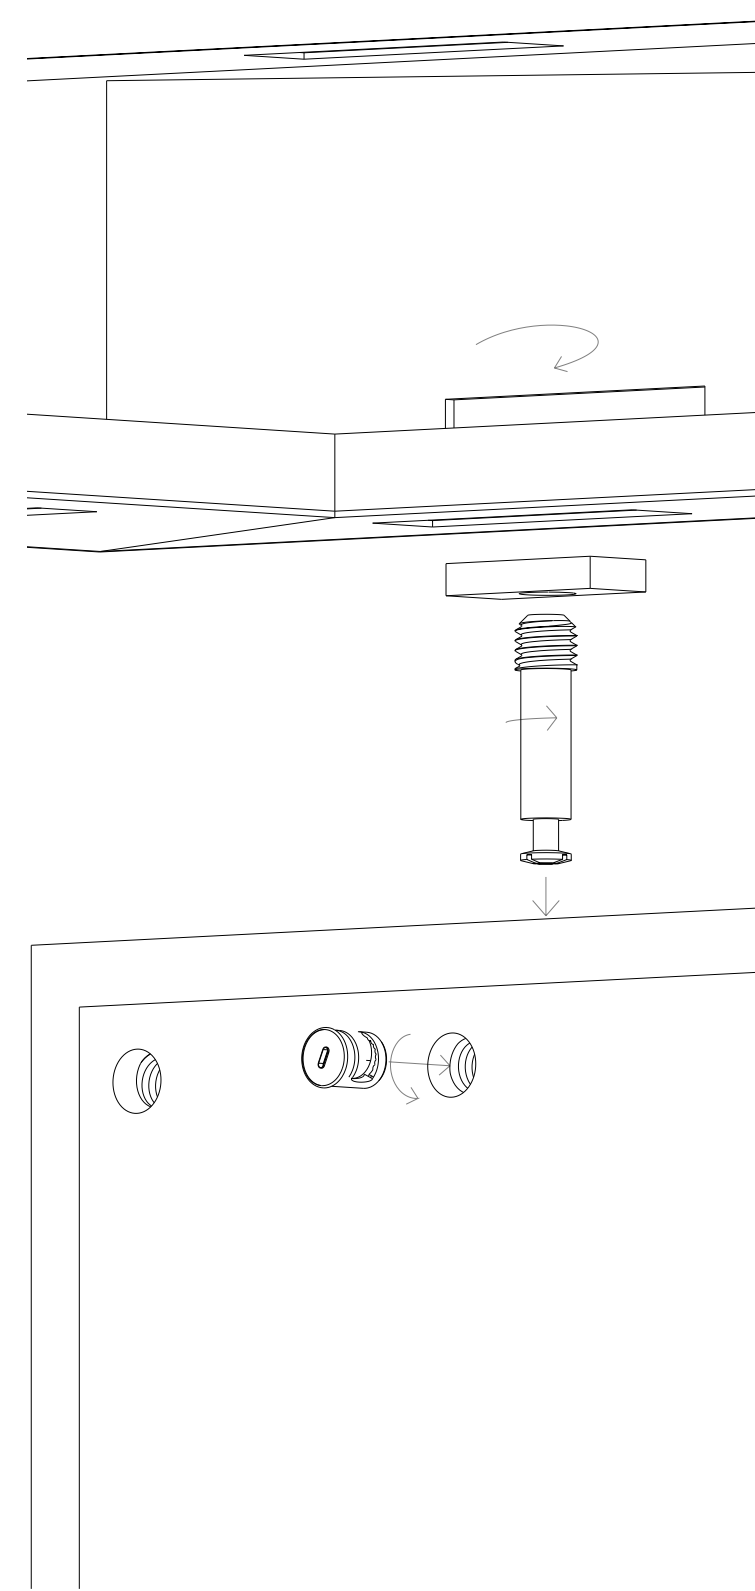

ASSEMBLAGE



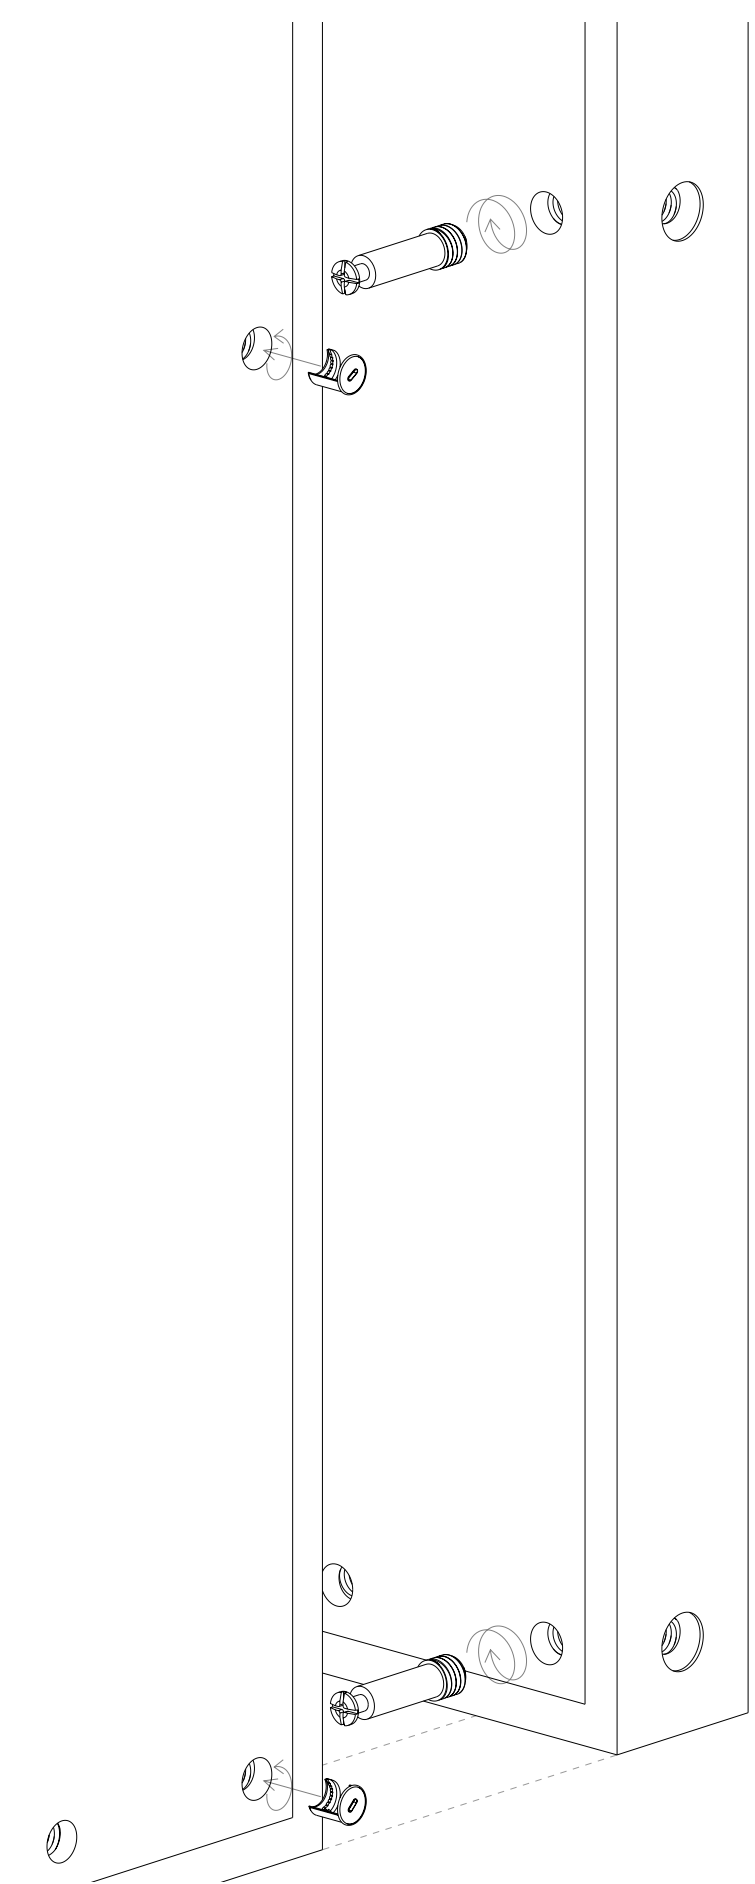


ASSEMBLAGE

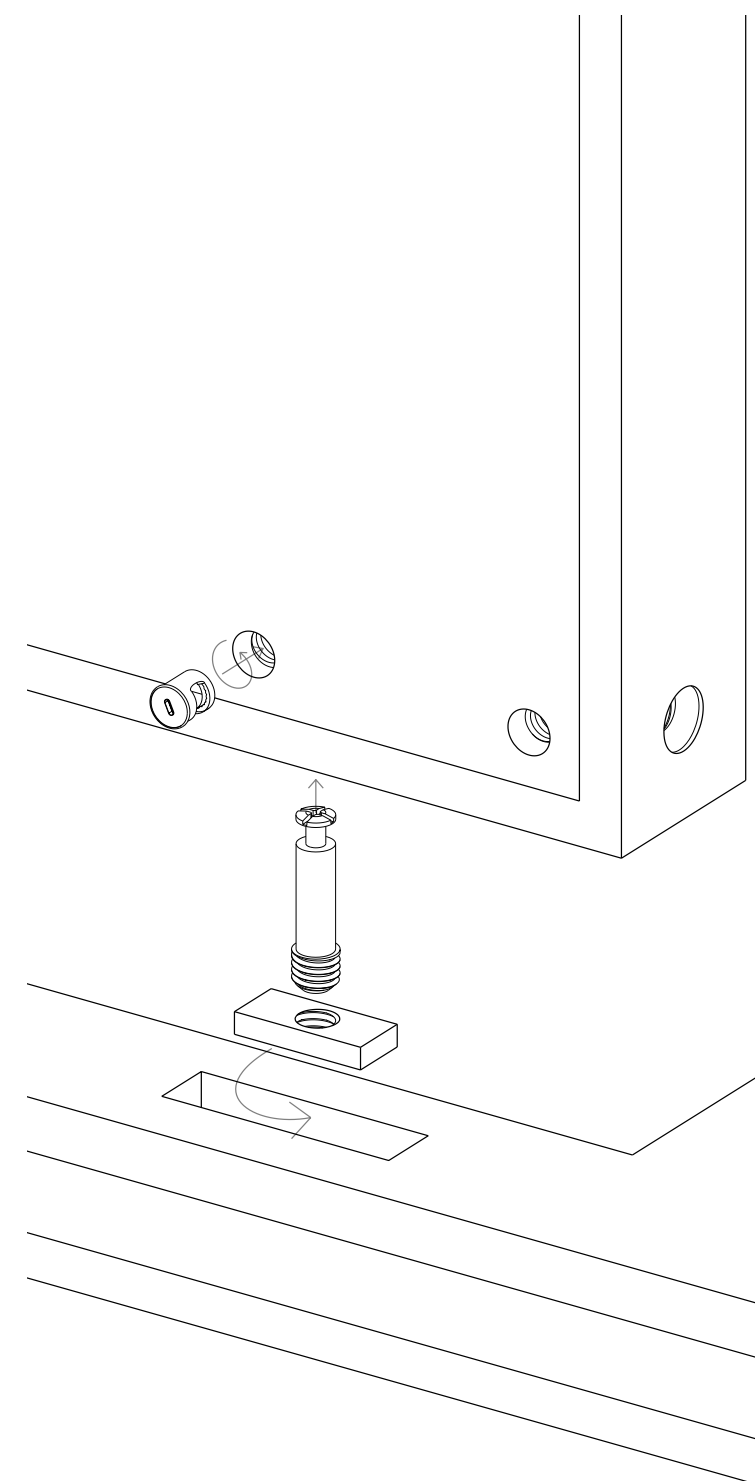



ASSEMBLAGE

- A
- Visser la goupille filetée dans la plaque d'acier et l'enfiler dans la rainure destinée à cet effet. Tourner les deux éléments assemblés de 90 degrés-
- B
- Enfiler l'autre extrémité dans la partie supérieure du panneau mural puis y introduire le ferrement excentrique.
- C
- Serrer le ferrement excentrique en le tournant d'un quart de tour jusqu'au raidissement des deux éléments assemblés.

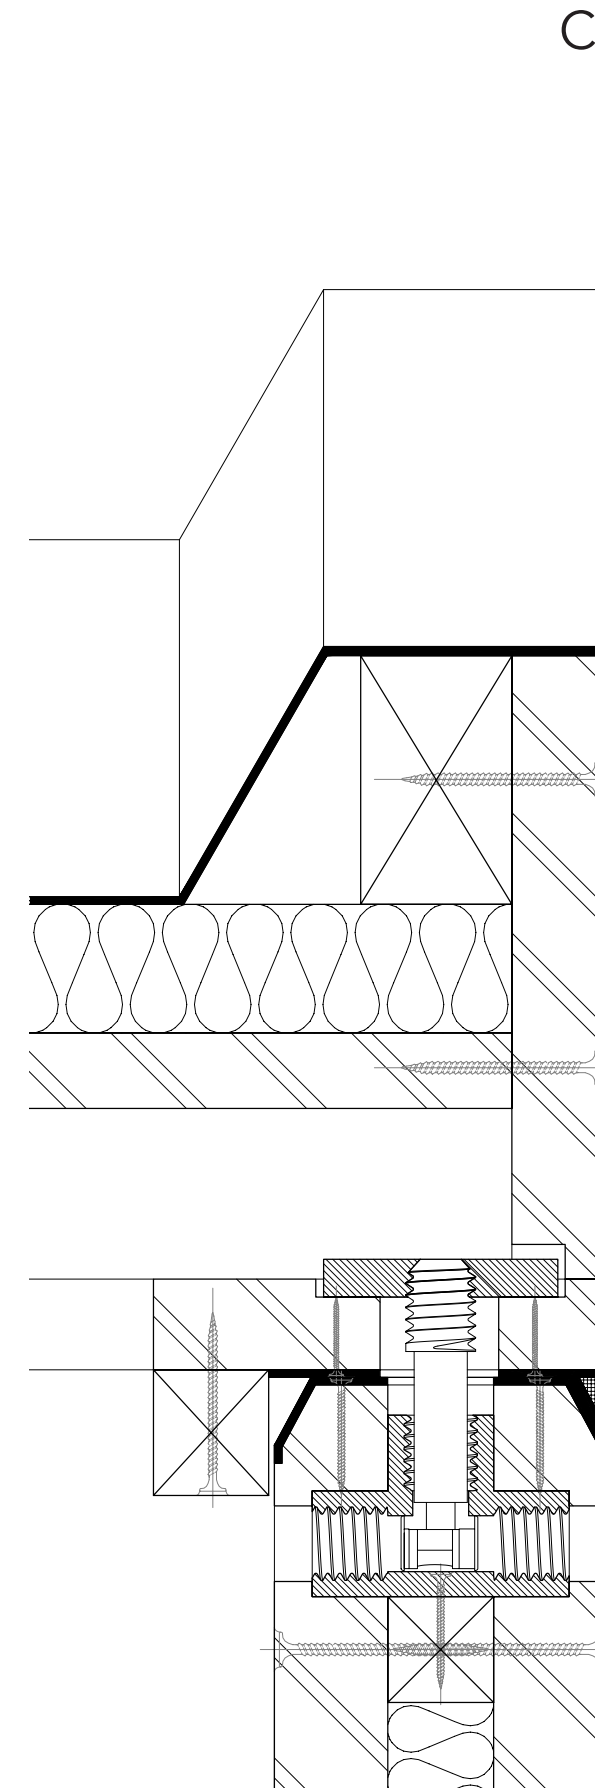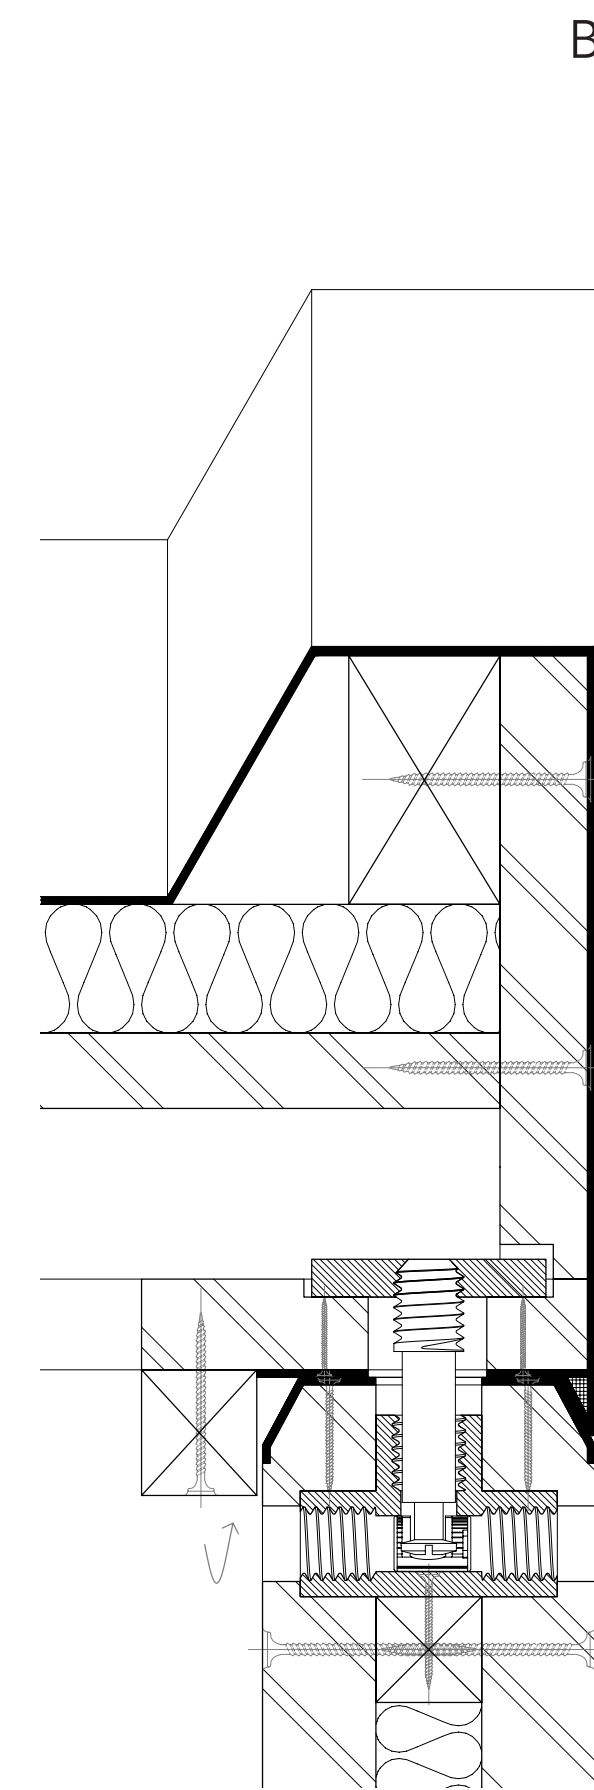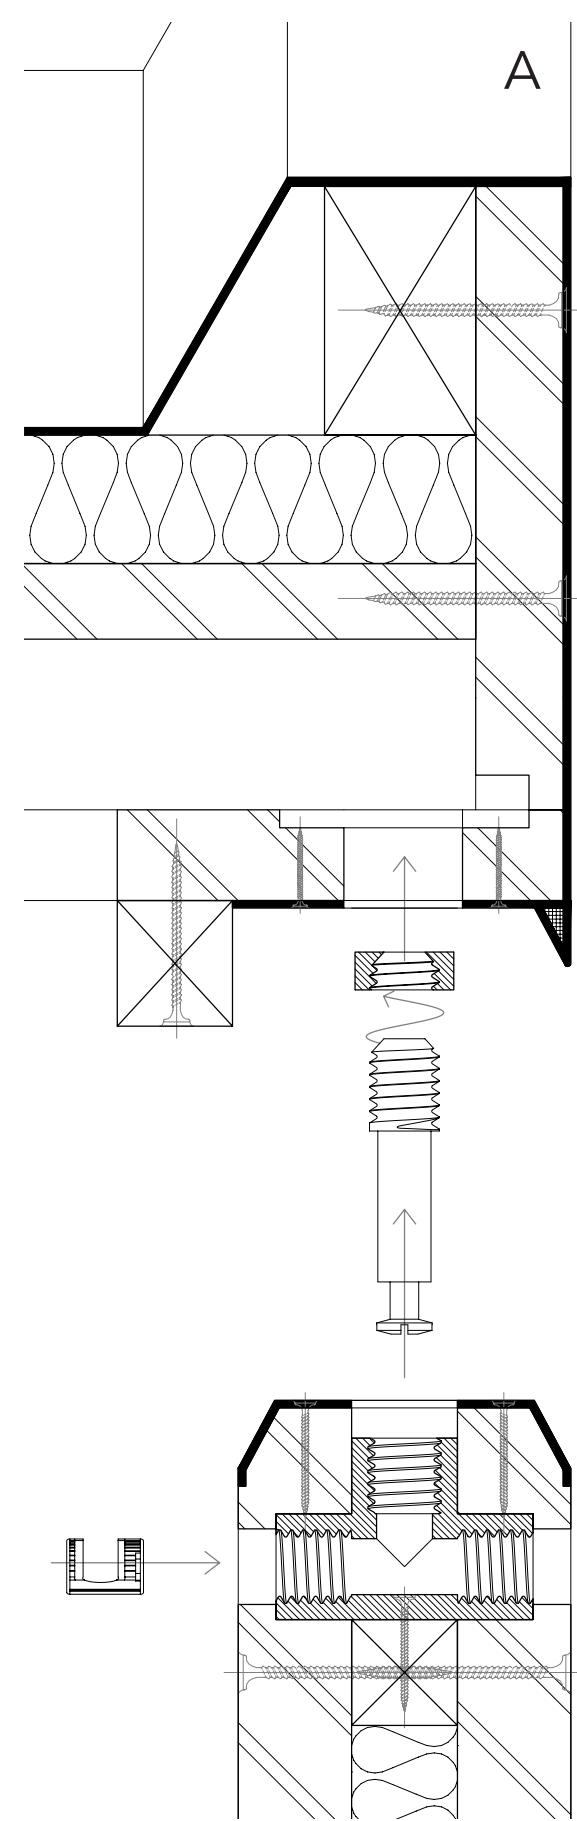




ASSEMBLAGE PANNEAU TOITURE & PANNEAU MURAL  
COUPE : 1/1

- A
- Visser la goupille filetée dans la partie latérale du panneau dans le filetage destiné à cet effet.
- B
- Enfiler le panneau dans l'autre extrémité de la goupille puis y introduire le ferrement excentrique.
- C
- Serrer le ferrement excentrique jusqu'au raidissement des deux éléments assemblés.
- D
- Réitérer ce processus autant de fois que nécessaire en fonction de la demande.

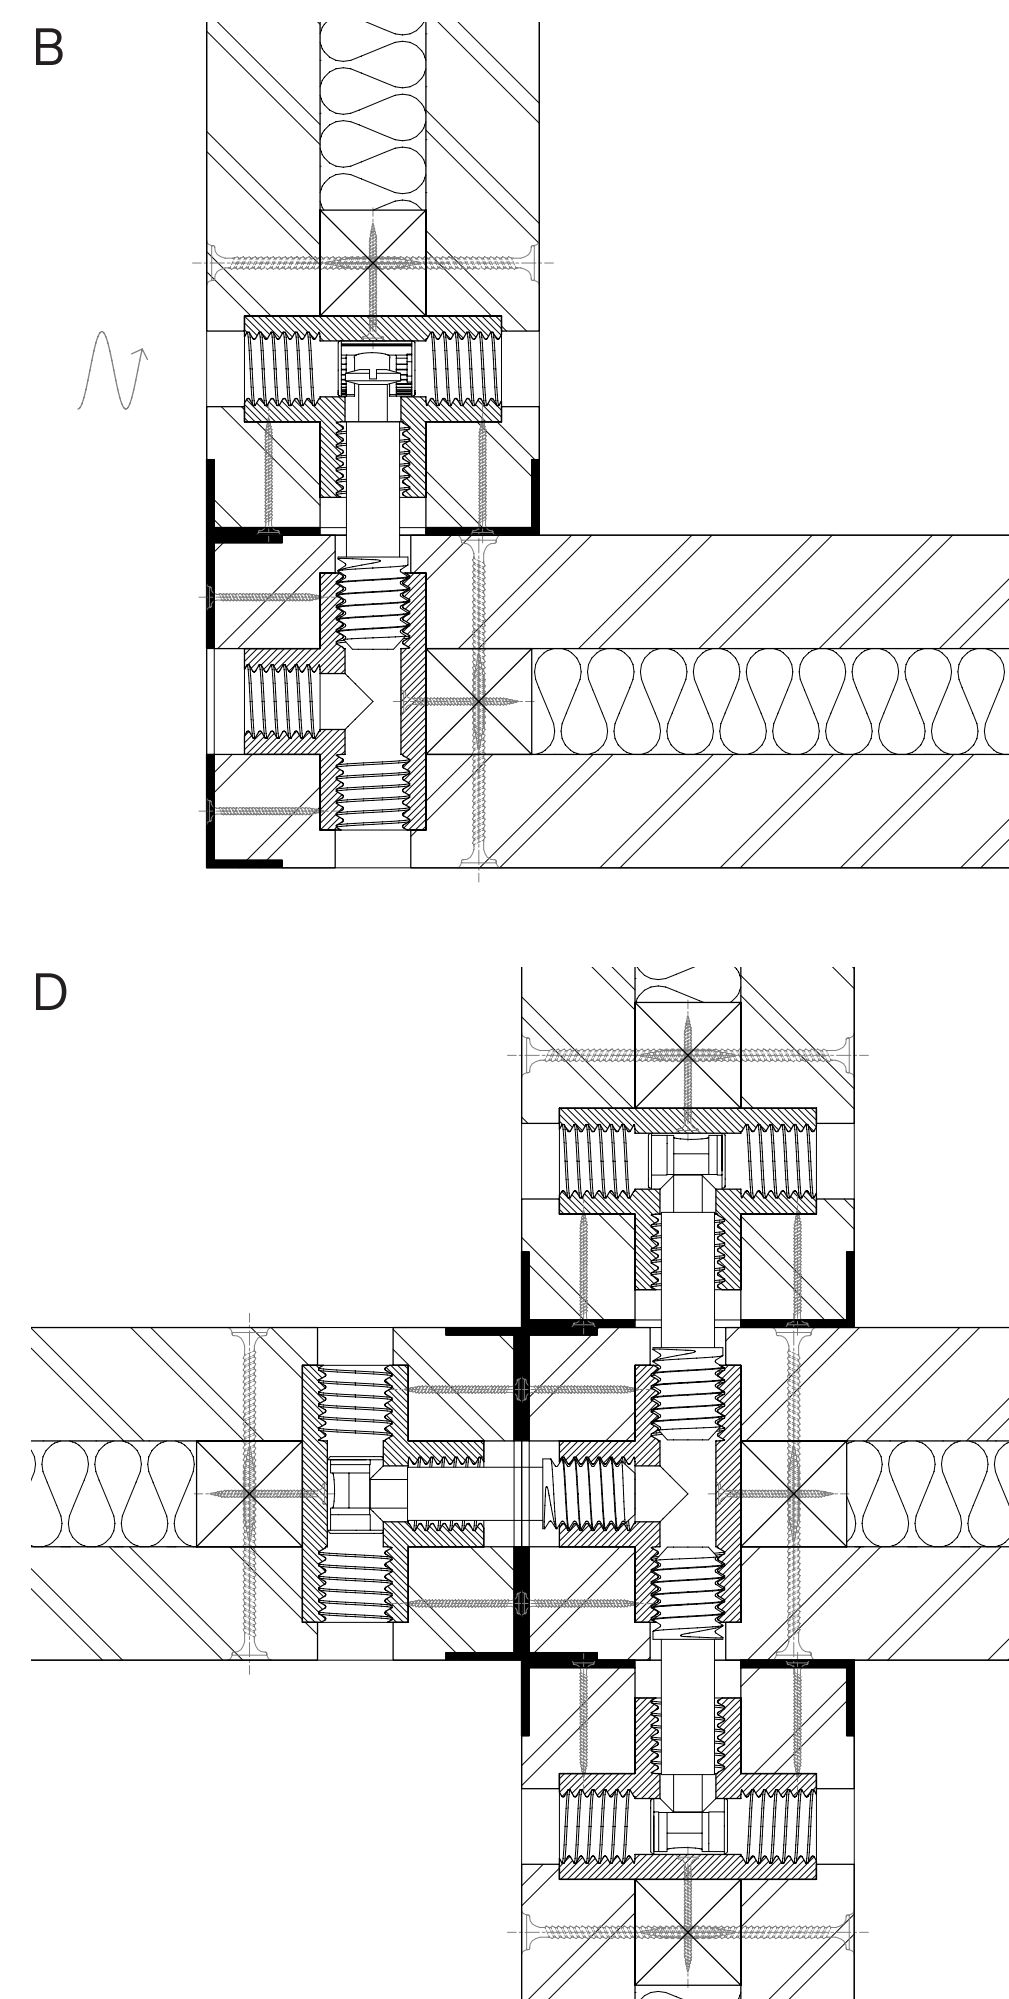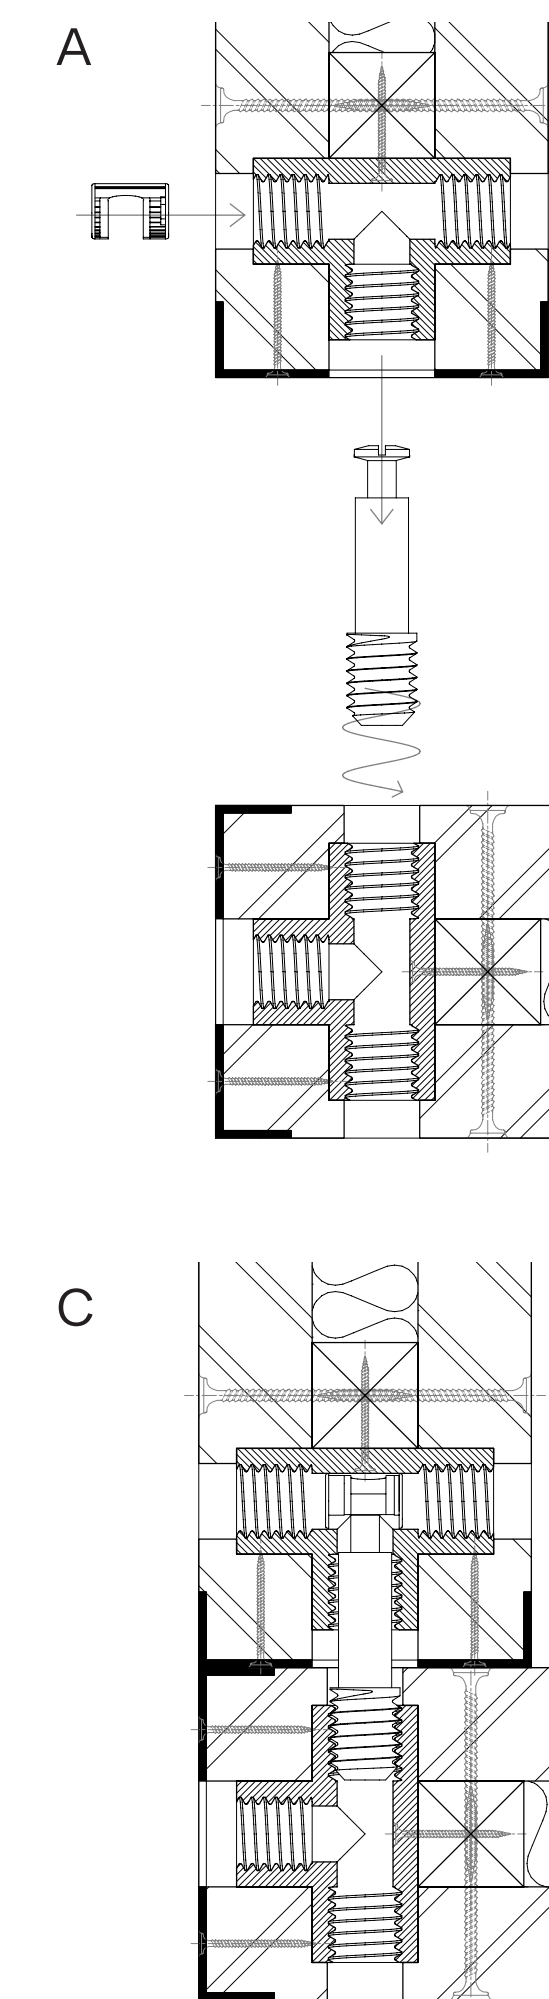

ASSEMBLAGE PANNEAUX MURAUX SUR AXE X & Y  
PLAN : 1/1

- A
- Visser la goupille filetée dans le filetage du panneau de sol destiné à cet effet.
- B
- Enfiler l'extrémité du panneau mural dans l'autre extrémité de la goupille.
- C
- Serrer le ferrement excentrique jusqu'au raidissement des deux éléments assemblés.

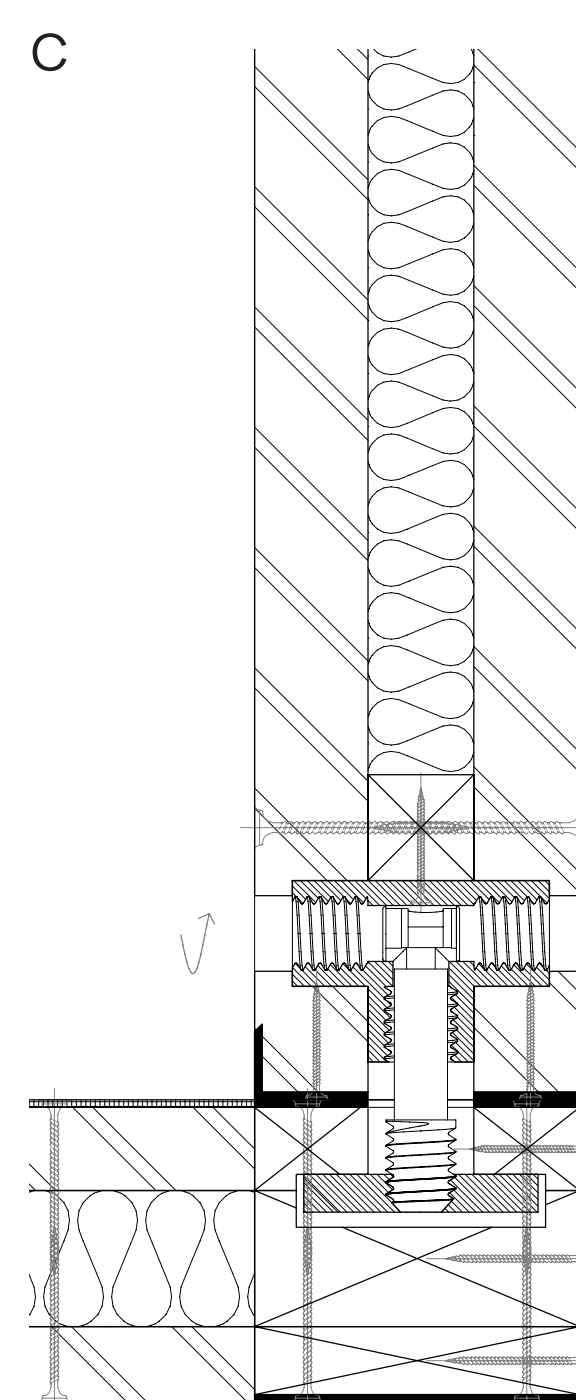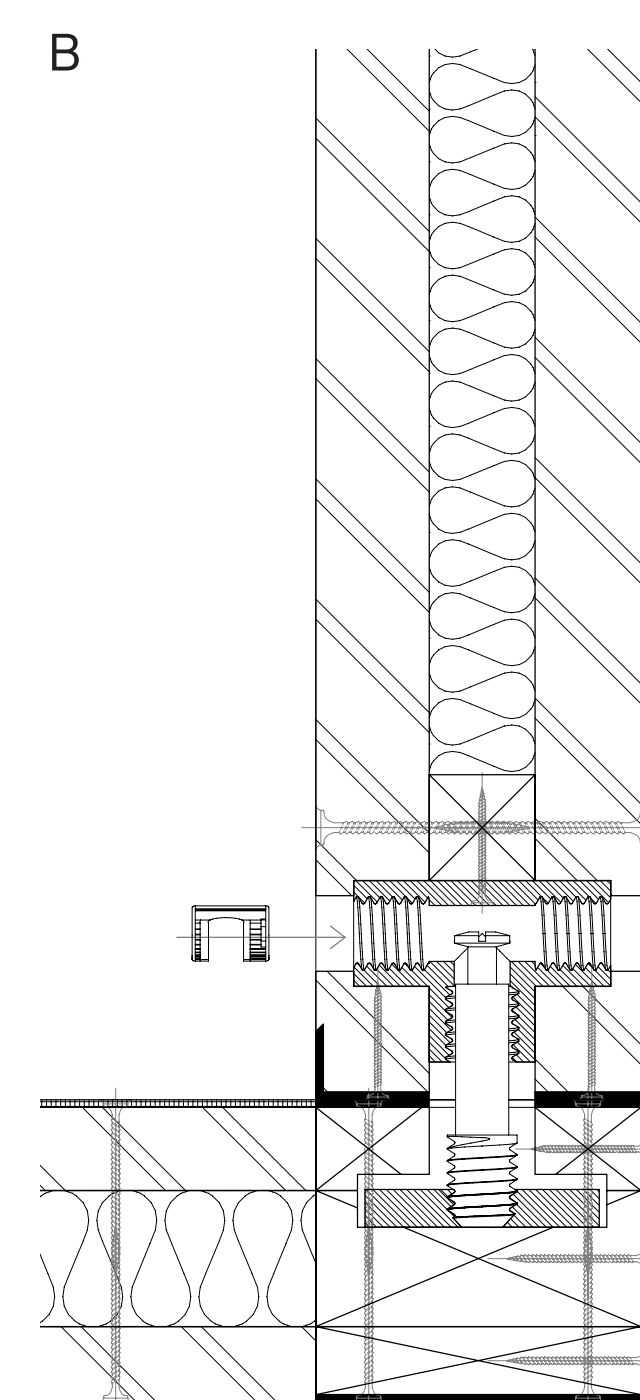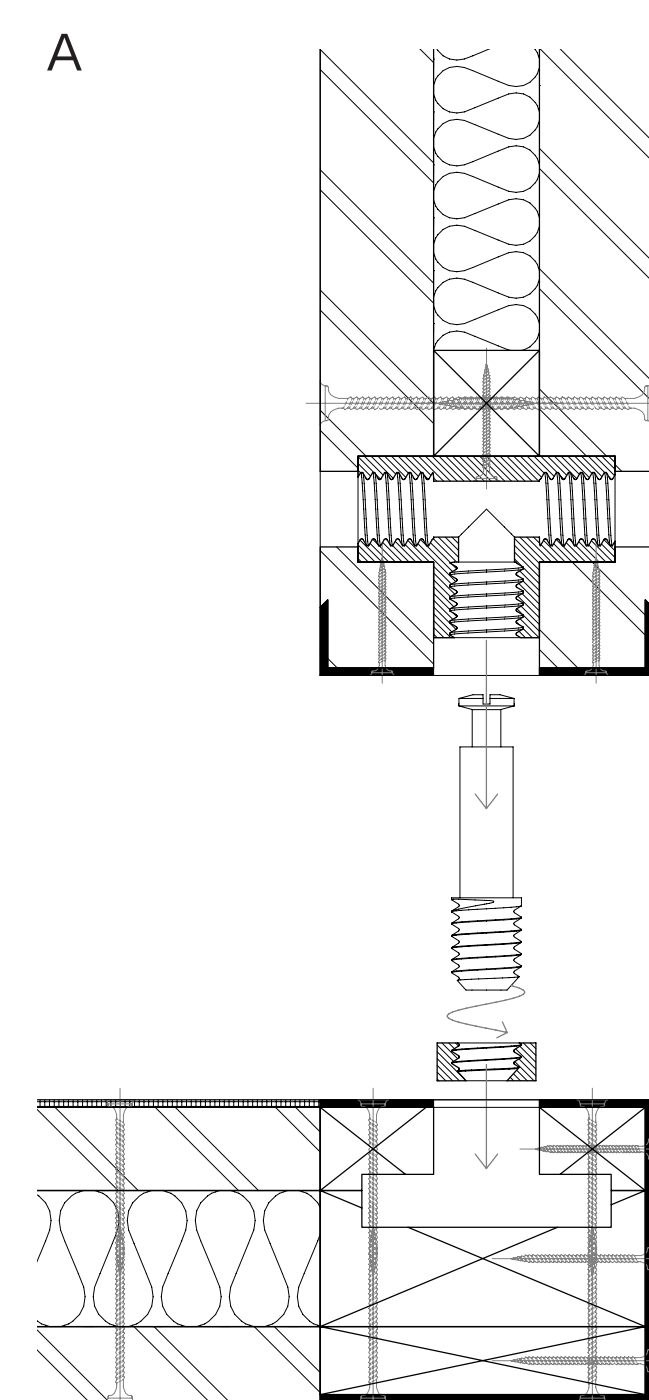

ASSEMBLAGE PANNEAU SOL & PANNEAU MURAL  
COUPE : 1/1