




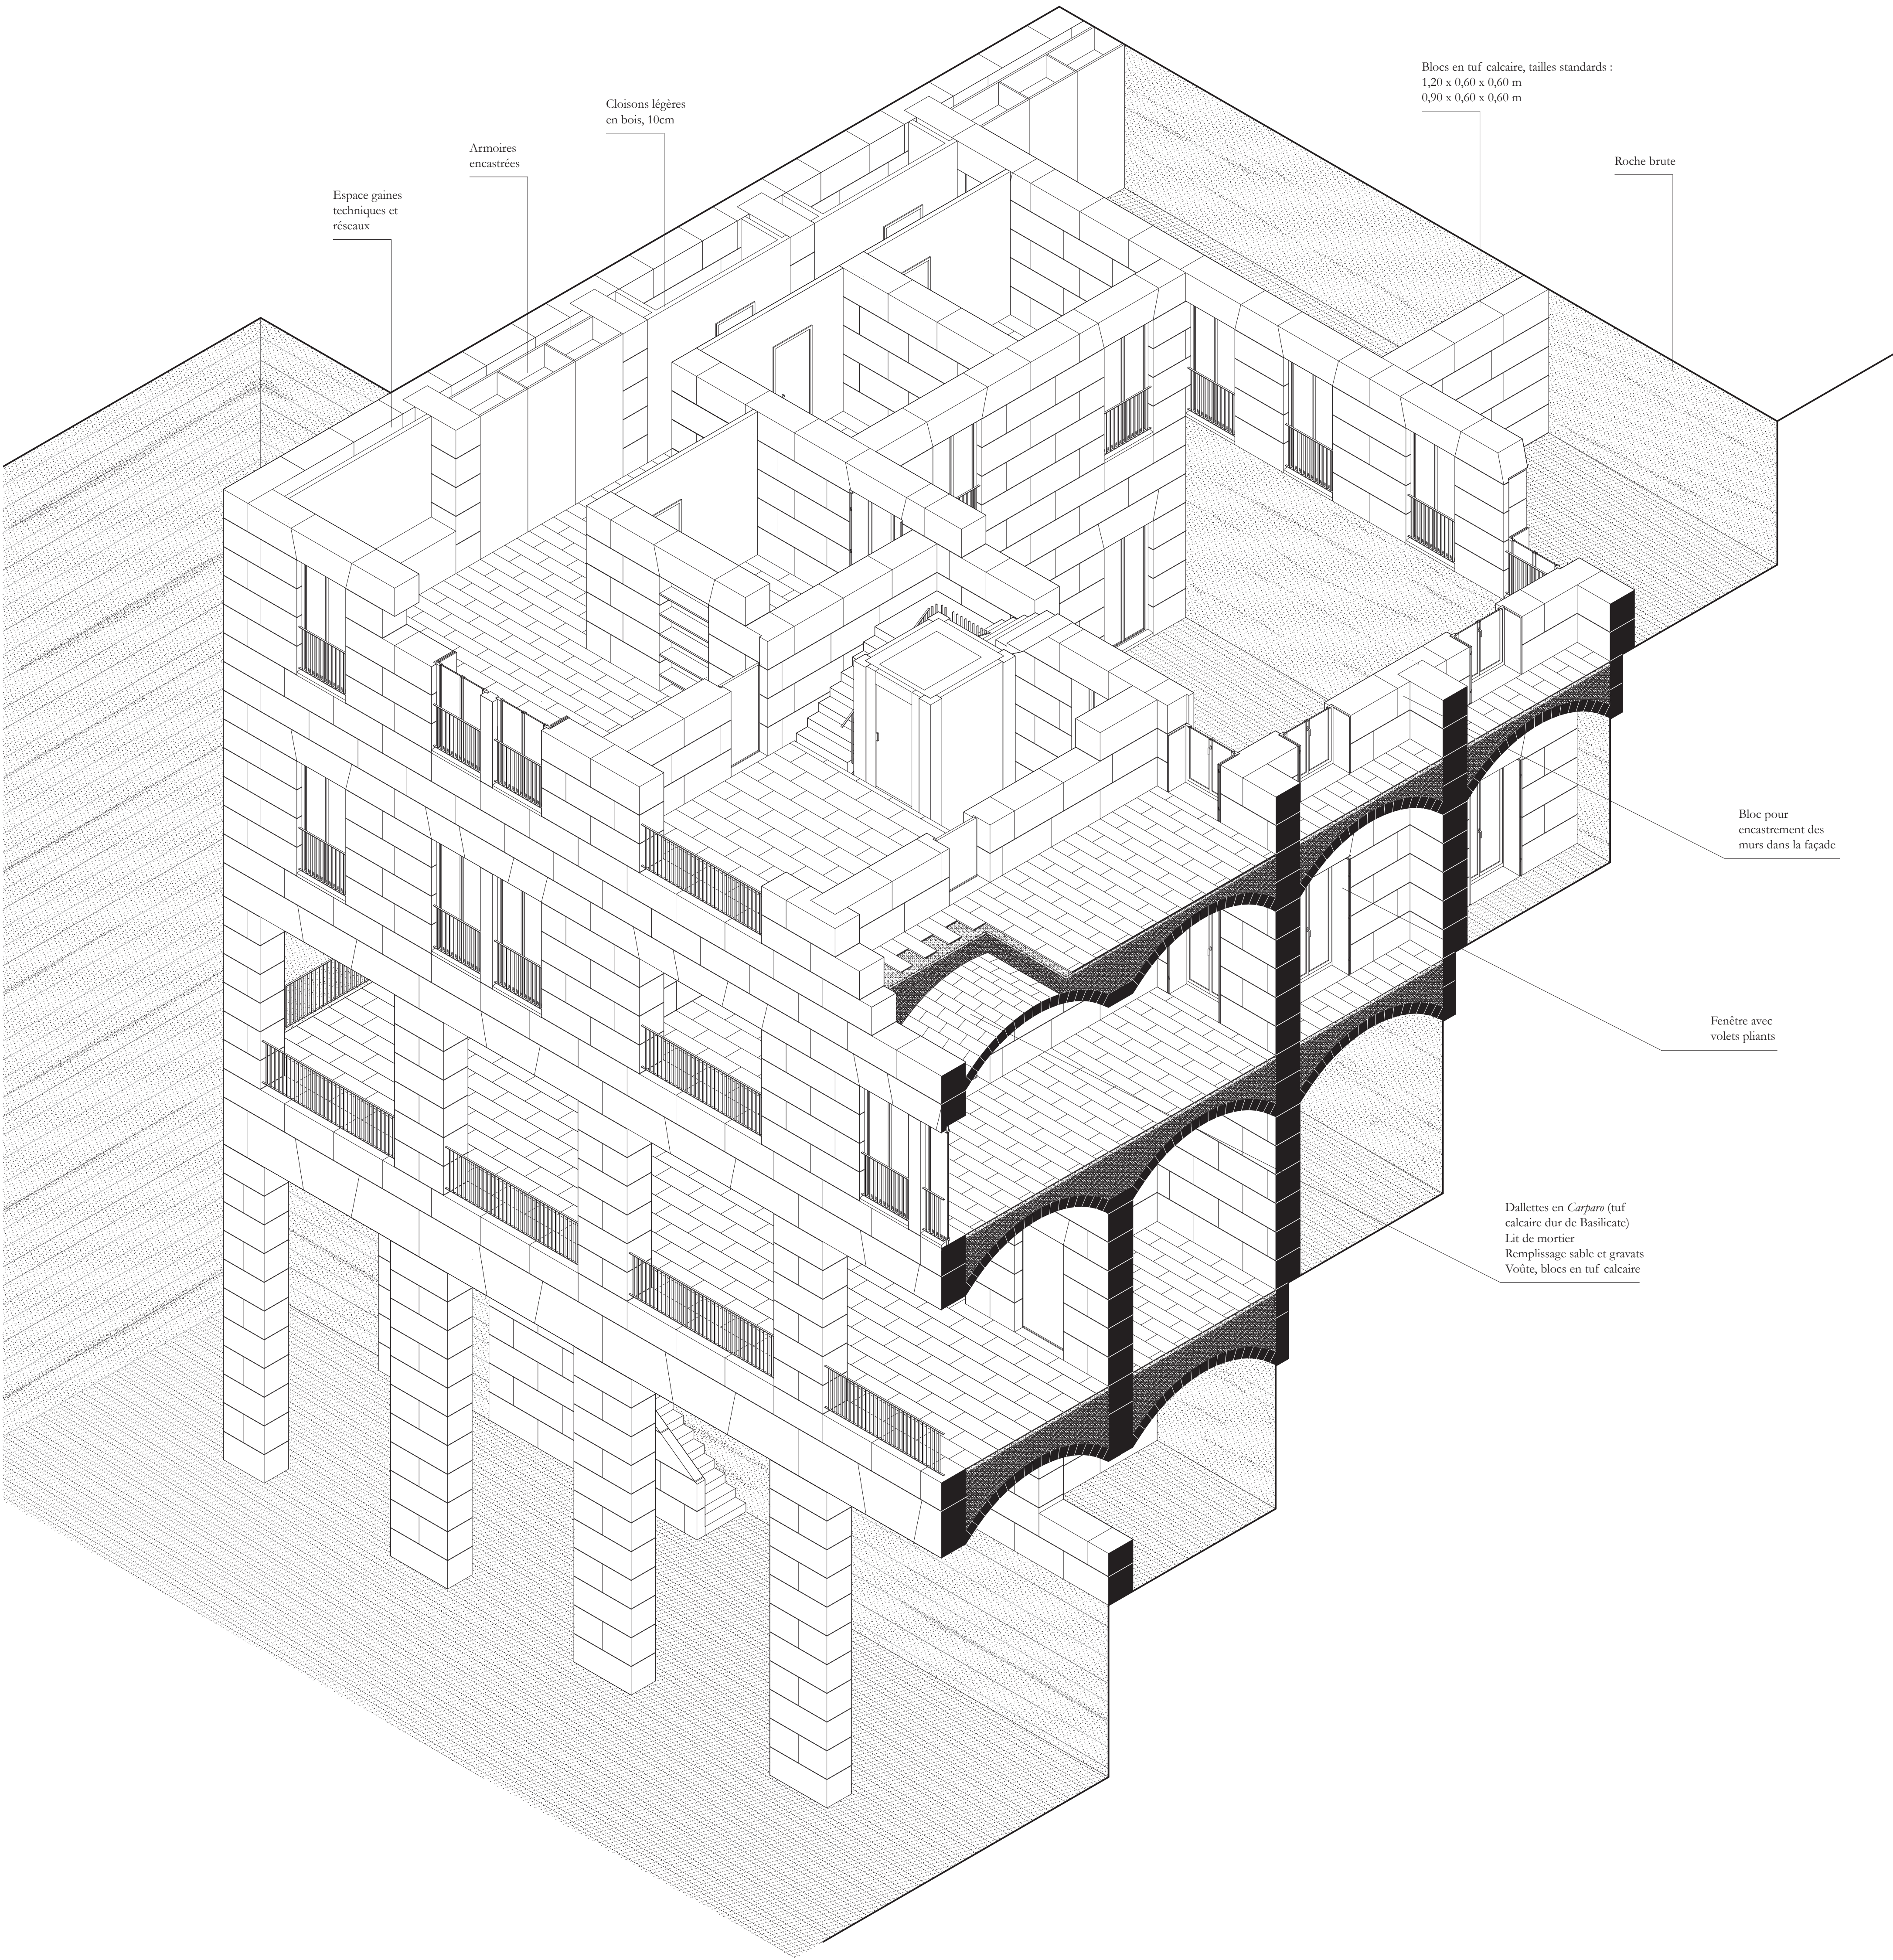


Axonométrie constructive

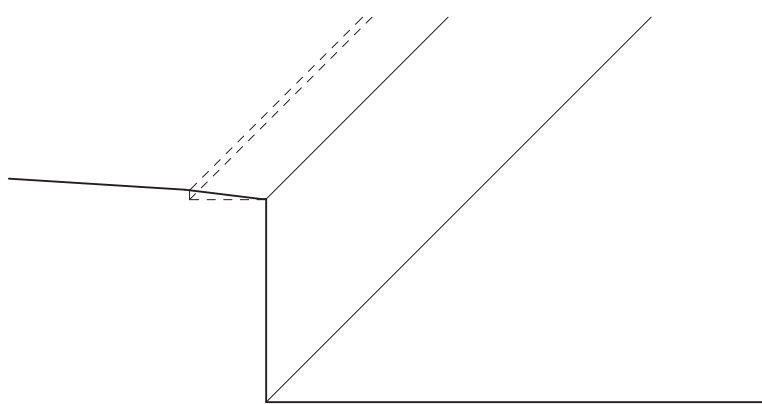


Etape 1 : Terrassement

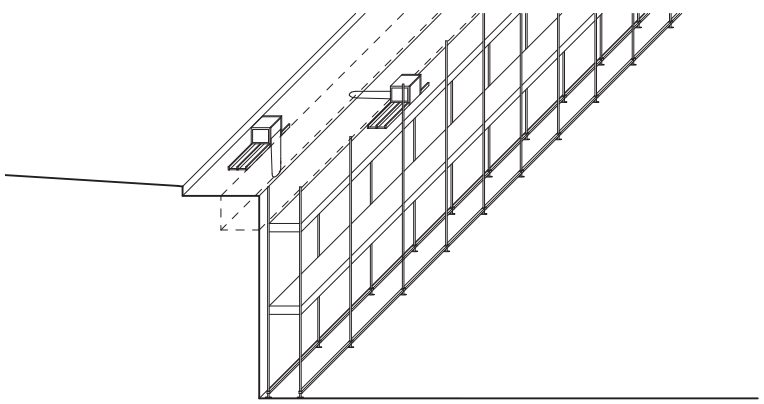


Etape 2 : Découpe du premier gradin (4,30 x 4,10 x 131,40 m) par des haveuses à l'aide d'échafaudages.

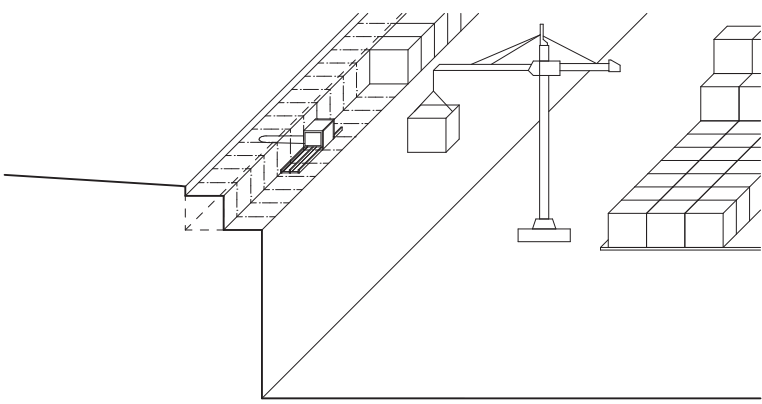

Etape 3 : Redécoupe du gradin en blocs de 2,40 m de large. Blocs descendus par grue sur la place pour découpage à la scie.

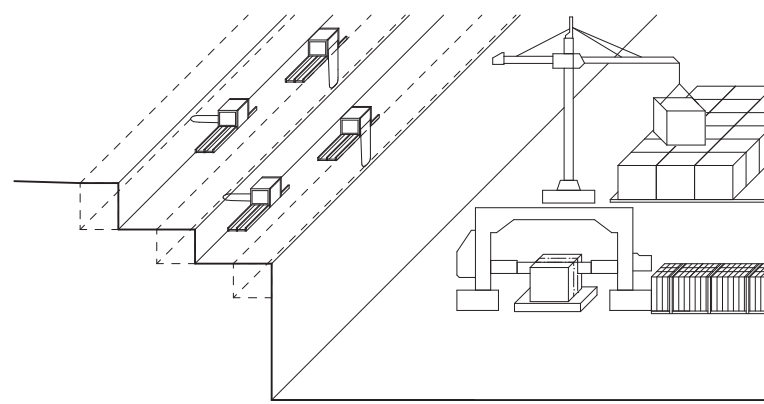

Etape 4 : Découpage des autres gradins et descente des blocs de 2,40 m par grue. Sciage en blocs de 1,20 x 0,60 x 0,60 m sur la place de la carrière.

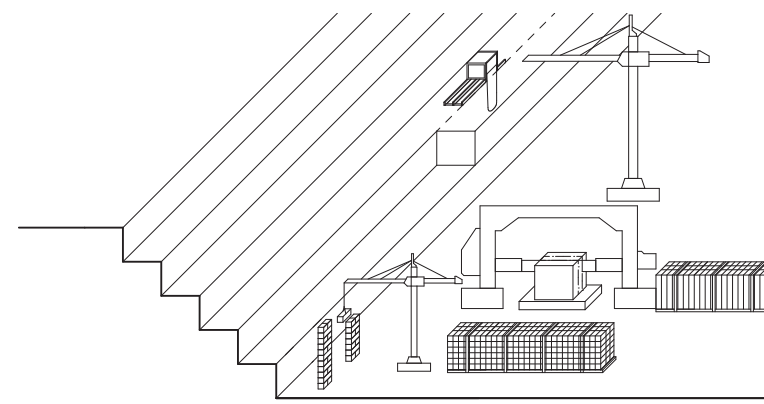

Etape 5 : Construction de l'édifice sur les gradins.

Principes d'excavation